

### 詳細操作ガイド

### デジタルオーディオプレーヤー

備

進

型 XA-V80-W/-B/-R/-A XA-V40-W/-B/-R/-A XA-V20-W/-B/-R/-A

ファイルを 転 送 す る

基本操作

再生する

設定を変える

さまざまな 機 能

付 録



# もくじ

安全にご使用いただくために8		
本製品について	11	
本書の読み方	12	
準備		
第1章 はじめにお読みください		
1-1. 本機の特長	.14	
1-2. 再生できるファイルについて		
1-3. 付属品	. 17	
1-4. 各部の名称 1-5. パソコンに必要なシステム構成	.19	
1-5. ハンコンに必要なソステム構成		
1-7. 充電する		
パソコンで充電する	.23	
別売りのUSB ACアダプター(品番:AA-R513)を使って充電する.		
1-8. 画面表示について		
1-9. 電源を入れる/切る	.27	
1-10. ヘッドホンを接続する	.28	
ファイルを転送する		
第2章 ファイルをパソコンに取り込んで、本機に転送する.	29	
2-1. Windows Media Player 11を使って取り込む		
2-2. Windows Media Player 11を使って転送する		
同期の設定を変える		
2-3. エクスプローラを使って転送する		
2-4. 画像ファイルを転送する 2-5. ビデオファイルを転送する	.30 11	
と-0. ピノカファールで半点とする	. 4 1	

基本操作		
第3章	基本操作	45
3-1.	. メニューの使いかた トップメニューについて	46
	サブメニューについて	47
3-2.	. 日付と時刻を設定する	
	再生する	
第4章	再生する	49
	. 音楽を再生する	
	音楽を再生する	
	再生画面について	52
	再生画面の切り替えについて	
4-2.	. 再生方法を変える	
	フォルダを再生する	
1 0	ホットセレクションを再生する	
4-3.	. 画像を見る 画像を見る(スチルモード)	58
	スライドショーを見る(スライドショーモード)	50 60
4-4	· ビデオを見る	
4-5.	· こヶ々で元は	64
	設定を変える	
第5章		67
5-1.	. 音楽の設定をする	68
	再生方法(再生モード)を変える	
	音質を調整する	
	アルバム表示形式を設定する	
E 2	再生画面形式を設定する . 再生音質を高める(スタジオセッティング)	73
5-2.	. 卅土日貝で同める(ヘダンカビツノイノグ)	/ 4

# もくじ(つづき)

5-3.	最適な音質に設定する(サウンド工房)	75
	プリセットを設定する	
	簡単チューニング	
	詳細チューニング	
	メモリー選択	
5-4.	画像の設定をする	81
	ファイルの表示形式を変える	81
	画像の表示方向を変える	82
5-5	ビデオの設定をする	
0 0.	再生方法(再生モード)を変える	
	ファイルの表示形式を変える	
	ビデオの表示方向を変える	
5-6	本機の設定をする	 87
0 0.	画面の表示時間を設定する	87
	スクリーンセーバーを設定する	
	スリープタイマーを設定する	
	自動電源オフを設定する	
	外部接続を設定する	91
	設定を初期化する(リセット)	92
	メモリを初期化する(フォーマット)	
5-7	オーディオ機器と接続する	
5-8	メニュー階層とサブメニューの内容	96
0.	トップメニュー項目のメニュー項目階層	96
	サブメニュー一覧	98

### さまざまな機能

第6章	さまざまな機能1	01
6-1.	<b>さまざまな機能</b>	102
	音楽ファイルやビデオファイルを削除する	102
	画像ファイルを削除する ファイルの詳細情報(プロパティ)を表示する	105
6-2.	ファイルの詳細情報(プロパティ)を表示する 1	107
	プロパティ画面から情報を表示する(プロパティリンク機能)1	
6-3.	お好みの画像をジャケット画像として表示する 1	
	アルバム単位でジャケット画像を表示する	
	トラック(ファイル)単位でジャケット画像を表示する 1	
	ジャケット画像を削除する1	121
6-4.	プレイリストを再生する1	
	プレイリストを作成して転送する	
	プレイリストを再生する	129
	プレイリストの名前を変更する	
	プレイリストを削除する	
G E	複数のプレイリストを削除する	
0-5.	お気に入りの曲を再生する	
	お気に入りに曲を登録する	
	後数の曲を選んとおえに入りに豆蘇する お気に入りに登録した曲を再生する	
	お気に入りに豆琢した曲を舟主する	
	お気に入りに登録した曲をプレイリストとして保存する1	
	お気に入りの曲をリストから削除する	
6-6	お好みの曲を予約して聴く(リザーブ)1	
0 0.	聴く曲を予約する1	
	予約した曲を再生する	144
	予約した曲を取り消す	144
6-7.	頭文字で曲を探す(インデックスサーチ)	

# もくじ(つづき)

6-8.	その他の設定	14	46
	アラームを設定するアラーム時刻を設定する		
	アラーム音を設定する		
	USBモードを設定する	14	49
	メニュー言語を選ぶ		
	画面の明るさを調整するビープ音を設定する		
	ファームウェアのバージョン情報を表示する		
	メモリの使用状況を確認する	15	52
	付録	i	
50 <del>≃</del>	お問合せ・アフターサービス	1 =	: 2
	お困りのときは		
7-2.	メッセージー覧	15	58
	本機を廃棄するときのご注意		
	仕様 索引		
7-5.		1 (	14

#### ■ ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載、無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不 審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡く ださい。

- Microsoft、Windows、Windows VistaおよびWindows Mediaは米 国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または 登録商標です。
- 本詳細操作ガイドに記載の他のシステム名および製品名は通常、そのシステムまたは製品の開発メーカーの登録商標です。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。「安全にご使用いただくために」にしたがって正しい取り扱いをしてください。

# 安全にご使用いただくために

#### 安全に正しくお使いいただくための表示について

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本 装置を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を 示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。



人が死亡する、または重傷を負う危険が差し 迫って生じることが想定される内容を示してい ます。



人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。



人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### ■ 絵表示の例



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。記号の中に 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



①記号は行為の指示を告げるものです。

#### 本体について

### ⚠ 警告

#### ■ 自動車やバイク、自転車などを運転中は使用しない



- 運転中に使用すると、交通事故の原因となります。
- また、歩きながら(特に踏切や横断歩道など)使用するときも 周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。

#### ■ 分解・改造しない



- ・ 内部に金属物が入ると、故障や火災、感電の原因となります。
- 点検や修理は販売店にご依頼ください。

#### ■ 幼児、子供の手の届く場所に放置しない



誤ってケーブル類を首に巻き付け、窒息を起こす原因となります。

#### ■ 電池の取り扱いに注意する



- 内蔵充電池が液漏れしてしまったときは、よく拭きとってください。
- 万一、漏れた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で充分洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

### 注意

#### ■ 大音量で長時間つづけて聞きすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与えることがあります。
- はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることがあります。
   音量は徐々に上げましょう。

#### ■ 水をかけたりぬらしたりしない



・機器を水がかかる場所(風呂場や台所など)で使用すると、内部に水が入り、火災や故障の原因となります。

### 安全にご使用いただくために(つづき)

#### 使用上のご注意

■ 本体の置き場所について

次のような場所には置かないでください。変形や変色、故障の原因になります。

- ・ 窓を閉めきった自動車の中(特に夏期)
- 風呂場など湿気の多いところ
- ホコリの多いところ
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- ・ 腐食性のガスなどが発生するところ
- 航空機の中では電源を入れないでください 機内の電子機器に影響を与える恐れがあります。機内では必ず電源 を切っておいてください。
- 落としたり強い衝撃を加えないでください 破損や故障の原因になることがあります。
- 汗や水に濡れた手で操作しないでください 感電や電子回路のショート、腐食の原因となります。身につけて使用 する場合、汗などの水分が内部に入らないようにしてください。
- 雷が鳴り出したら電源を切り、ヘッドホンをはずし、使用しないでください。

感電の原因になります。

### 本製品について

本機をお買い上げいただきましたら、まず本機の充電を行ってください。

(⇒ 23ページ)

操作ができなくなったときや、パソコンとの接続がうまくいかないときは、本機のリセットを行ってください。

(⇒93ページ)

- 本機をパソコンに接続する前に、必ずWindows Media Player 11(付属のCD-ROMに収録)をパソコンにインストールしてください。
   (⇒21ページ)
- \* 本製品で記録したものを「私的な目的」以外で、著作権者およびほか の権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法および 国際条約の規定により禁止されています。
- \* 何らかの不具合により、正常に録音や再生できなかった場合の内容 の補償についてはご容赦ください。
- \* 大切なデータはパソコンなどにバックアップを取っておくことをおすすめいたします。

# 本書の読み方

本書をより有効に活用していただくために、本書の読みかたをご紹介します。 本書は以下の構成になっています。

> 第1章 はじめにお読みください ⇒13ページ



第2章 ファイルをパソコンに取り込んで、本機に転送する ⇒29ページ



第3章 基本操作 ⇒45ページ



#### 音楽再生

第4章 再生する 4-1. 音楽を再生する ⇒50ページ

#### 画像再生

第4章 再牛する 4-3 画像を見る ⇒58ページ

#### ビデオ再生

第4章 再生する 4-4. ビデオを見る ⇒62ページ



第5章 設定を変える ⇒67ページ

第6章 さまざまな機能 ⇒101ページ


第7章 お問合せ・アフターサービス ⇒153ページ

# 第1章 はじめにお読み ください

#### 音楽

- オリジナル高音質化技術「K2テクノロジー」搭載 TECHNOLOGY デジタル圧縮による劣化を補正し、原音に近い音質を再現。
- マスター音源に迫る「スタジオ・セッティング」モード本機で、ビクタースタジオセッティングの高音質が楽しめます。音質チューニングには、音のプロフェッショナルであるビクタースタジオのレコーディングエンジニアが参加。オーパーサンプリングK2処理(最大96kHz/24bit)により、マスター音源に込められたアーティストの想いをより忠実に再現します。
- WMA-DRM10(著作権保護付)対応

本機でのWMA-DRMファイルの再生はもちろん、対応のメモリーコンポ\*とUSB接続して、高音質なデジタル再生が楽しめます。外部オーディオ機器との接続については、95ページを参照してください。インターネット定額音楽配信サービスにも対応。

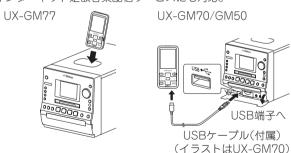

\*:UX-GM77/GM70/GM50, RD-M1, UX-DM8

UX-GM77ではジャケット画像を本機で表示しながら再生することができます。

#### ■ トータルな音造りが可能な「サウンド工房」

聴く人の特性や再生環境にあわせて、ヘッドホンの音質を最適化でき、より細かな音質の調整が可能です。新開発のベストマッチング高音質ヘッドホンを付属。

■ さまざまな音楽フォーマットに対応

MP3、WMA、WMA-DRM10、WAVの音楽フォーマットに対応。

■ ライブの雰囲気を楽しめる「ギャップレス再生」

曲間の無音部分を削除して再生する「ギャップレス再生」機能で、ライブの臨場感あふれるサウンドを楽しめます。

■ 気分にあった曲を簡単に選べる「ホットセレクション」

リスニング傾向を分析し、お好みにあった再生リストを自動作成します。気分や雰囲気にあわせて気軽に選曲できます。

■ 高速検索エンジン「インデックスサーチ」搭載

アーティスト名や曲名などの頭文字で検索し、大量の音楽の中からでも、聴きたい曲をすばやく探せます。

#### デザイン

■ 2.0型 ハイコントラストカラー液晶

広視野角 2.0型 ハイコントラストカラー液晶を搭載。見やすい画面で快適に操作でき、画像やビデオを鮮やかに再生できます。

#### ビデオ

■ ビデオファイル(WMV)の再生に対応

Windows XP/VistaパソコンからWindows Media Playerを使って本機にビデオファイルを転送し、再生できます。

#### 外部機器連携

■ 外部機器との連携を強化

対応メモリーコンポやカーオーディオシステムなど外部機器とのスムーズな連携ができ、さまざまな環境で音楽を楽しめます。

### 1-2. 再生できるファイルについて

#### ■ 音楽ファイル

- MP3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz, VBR)
- WMA-DRM, WMA (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz, VBR)
- ・ WAV (16bit、リニアPCM)

#### ■ 画像ファイル

• JPEG

準

#### ■ ビデオファイル

WMV

#### ■ データ数の制限

音楽ファイル + 画像ファイル(ジャケット画像含む) + 動画ファイル :9999

プレイリスト:9999

ファイル数 + フォルダ数:20000

#### ■ 拡張子

#### 音楽ファイル

- MP3:[.MP3][.mp3]
- WMA-DRM WMA:[.WMA][.wma]
- WAV:[.WAV][.wav]

#### 画像ファイル

JPEG:[.JPEG][.jpeg]
 [.JPG][.jpg]

#### ビデオファイル

WMV:[.WMV][.wmv]

- ・WMA Lossless、ProfessionalおよびVoiceには対応していません。
- プログレッシブJPEGファイルには対応していません。
- ATRACのオーディオファイルには対応していません。
- AACのオーディオファイルには対応していません。

## 1-3. 付属品

ヘッドホン(1)

※ Mサイズのイヤーパッドが 装着されています。



シリコンケース(1)



USB 2.0ケーブル(1)



イヤーパッド (Sサイズ、Lサイズ) (各サイズ2個1組)



保護シート(画面用)(1) ※ 貼り直しが可能です。



CD-ROM(1)



#### 付属のCD-ROMの内容

- · Windows Media Player 11
- ・ 詳細操作ガイド(取扱説明書)
- alneo V Seriesアップデータ (XA-V80/40/20のメンテナンスのためのツールです。)

# 付属品(つづき)

#### ■ シリコンケースを本機に装着するには

シリコンケースを本機に装着するときは、図のように前面から装着してください。 底面から無理に装着しようとすると、シリコンケースが破れる恐れがあります。



#### ■ 別売品のご案内


本機はパソコンのUSB端子で充電できますが、家庭用コンセントで充電したい場合は、こちらの別売品をお買求めください。

#### USB ACアダプター(品番:AA-R513)

USB ACアダプター(AA-R513)を使って家庭用 コンセントで充電しているときは、充電中でも本 機を操作することができます。



### 1-4. 各部の名称

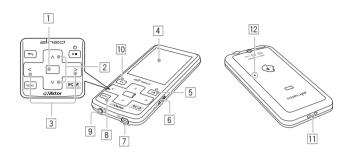

#### □ (確定)ボタン

リスト画面、音楽再生画面で長押して曲をお気に入りに登録します。

- ② **人(上へ)/ <b>人(下へ)**ボタン 音楽再生時、音量を調節します。
- ③ <(前へ)/>(次へ)ボタン
- 4表示窓
- ⑤ 少/ ▶□ (電源、再生/停止)ボタン 押しつづけて、電源を入れる/ 切る。
- ⑥ĤOĽĎスイッチ ボタンをロックして誤動作を防 ぎます。
- 7 USB端子

® MENU(メニュー)ボタン サブメニューを表示します。 長押しするとセッティングメニューを表示します。

- 9 ヘッドホン端子
- 回 ◆ (戻る)ボタン前の画面に戻ります。押しつづけるとトップメニュー画面を表示します。
- コストラップ取り付け穴市販のストラップを取り付けるときに使います。
- 図**リセットボタン** 操作できなくなったときに押し ます。

### 1-5. パソコンに必要なシステム構成

対応OS	Microsoft® Windows Vista® (Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate) Microsoft® Windows® XP (Home Edition/Professional)SP2以降
CPU	Intel® Pentium® II 350MHz以上
メモリ	256MB以上
ハードディスクの空き容量	100MB以上
ドライブ	CD-ROMドライブ
ポート	USBポート(USB 2.0/1.1)

#### ご注意

- パソコンによっては、上記の動作環境を満たしていても、本機が 正常に動作しない場合があります。
- ・ 64ビット搭載のパソコンには対応していません。
- Microsoft、Windows Mediaは米国およびその他の国における Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- 本詳細操作ガイドなどに記載の他のシステム名および製品名は通常、 そのシステムまたは製品の開発メーカーの登録商標です。
- Windows Media Player 11以降のバージョンと、Windows XP/ Vista以降のOSについては、弊社ホームページをご覧ください。
   お問い合わせ・サポート「製品Q&A」
  - http://www.jvc-victor.co.jp/support/index.html alneo style!
  - http://www.jvc-victor.co.jp/alneo/index.html
- 本書とクイックガイドでは、Windows XP、Windows Media Player 11で説明します。

### 1-6. 付属のCD-ROMをインストールする

本機を充電したり、音楽ファイルを転送する前には必ずWindows Media Player 11をインストールしてください。 Windows Media Player 11以前のバージョンやこれ以外の音楽転送 ソフトでは正常に動作しません。

### Windows Media Player 11、詳細操作ガイドをインストールする

インストールを始める前に、他のプログラムを終了してください。

#### 1 パソコンのCD-ROMドライブに付属のCDを入れる

alneo V Seriesインストーラ画面が表示されます。

- 表示されない場合は、「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブ を選び、「Setup exe |をダブルクリックします。
- 画面の指示にしたがって、お進みください。

#### 2 インストールする言語を選ぶ

- 英語を選ぶと、Windows Media Player 11 英語版が インストールされます。
- 詳細操作ガイドは日本語版です。

#### **3** 詳細操作ガイドのインストール先を確認して「次へ」をクリックする







インストールが始まります。

すでにWindows Media Player 11がインストールされている場合 は確認画面で「いいえ」を選んでください。 アップデータと詳細操作ガイドがインストールされます。

4 画面に「インストールが完了しました」と表示されたら「OK」 をクリックする

### 付属のCD-ROMをインストールする(つづき)

- Windows Media Player 11のバージョンを確認する
- 1 「スタート」ー「すべてのプログラム」ー「Windows Media Player」の順にクリックする

Windows Media Playerが表示されます。 メニューバーが表示されないときは「プレイビュー」の左側で右ク リックし、「表示 | - 「クラシックメニュー | をクリックしてください。



- **2 「ヘルプ」「バージョン情報」の順に選ぶ** 「Windows Media Player 11」と表示されることを確認してください。
- 詳細操作ガイド(マニュアル)を見る/アップデータを使う
  「スタート」「すべてのプログラム」「Victor」「alneo V Series」の
  順にクリックすると、「Adobe Readerの取得」、「alneo style!」、「アップ
  データ」、「アンインストール」、「マニュアル」、「ユーザー登録」が表示さ
  れます。必要な項目をクリックしてください。
- 「アンインストール」をクリックすると詳細操作ガイド(マニュアル) とアップデータが削除されます。(Windows Media Playerは削除されません。)

#### ■ アップデータについて

- alneo Vアップデータの使いかたについては、alneo Vアップデータの画面上にある「ReadMe」ボタンをクリックし、ReadMeファイルをご覧ください。
- アップデートするときは、本機のUSBモードを「オート」にしてください(⇒ 149ページ)。USBモードが「MSC」になっていると、アップデートできません。

### 1-7. 充電する


初めて本機をご使用になるとき、または充電池の残量が少なくなったと きは、内蔵充電池を充電してください。

充電ができない場合は、mの上に赤いカマークが点滅します。

### パソコンで充電する

#### 1 パソコンの電源を入れ、パソコンが起動してから、付属の USBケーブルで本機に接続する

Windows Media Player 11 をインストールした Windows XP/ Vista パソコンをお使いください。

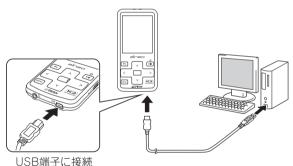

「MTP接続中 Iの画面が表示され、充電が開始されます。 ※第充電中は■の上に黄色い クマークが点滅します。



満充電になると黄色い **☆** が点灯します。

本機をパソコンに接続しているときは本機の操作 はできません。音楽を再生中に接続すると再生は 停止します。

パソコンで充電

次のページの「ご注意」もお読みください。


#### ご注意

- デスクトップパソコンに接続して充電する場合は、パソコンの電源オン(スタンバイ以外の状態)で充電してください。
- ノートパソコンに接続して充電する場合は、パソコンにACアダ プターを接続して、電源オン状能で充電してください。
- ・多くのノートパソコンは、工場出荷時に省エネモードに設定されています。お使いのパソコンの電源設定によっては、充電中にパソコンをしばらく放置したり、ノートパソコンのモニターを閉めると、スタンバイ、休止モードになることがあります。

このような場合は本機は充電されません。パソコンの電源設定を変更してください。パソコンのスタンバイ、休止モードについてはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- USB 接続での充電中は本機を操作することはできません。
- 充電は周囲の温度が5 ℃~ 35 ℃の所で行ってください。

### 別売りのUSB ACアダプター(品番:AA-R513)を使って充電する

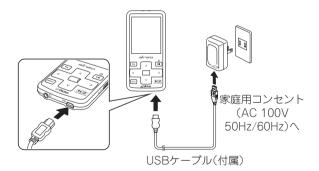


USB ACアダプターで充電しているときは、充電中も本機を操作できます。

• 電源が入った状態でAC アダプターを抜き差しすると、電源が切れることがあります。

#### ■ バッテリーインジケーターの見かた

目盛りが少なくなるほど電池残量が減っていきます。点滅表示後に「電池切れ」と表示されたときは電源が切れます。充電してください。



■ パソコン、または別売りUSB ACアダプターに接続して充電 を開始しても何も表示されないとき、または、以下の画面が 表示されるときは



充電したまましばらく(約3分~5分)お待ちください。表示可能になると自動で画面が表示され、パソコンで充電している場合は本機がパソコンで認識されます。

しばらく待っても何も表示されないときは、リセットボタンを1回押してください(⇒93ページ)。

黄色のグアイコンが点滅している場合は、充電していることを表します。



パソコンで充電



USB ACアダプターで充電 (電源オン時)

### 充電する(つづき)

充電が完了すると、黄色の♪が点灯します。パソコンでの充電中は「充電 完了しました」と表示されます。

本機の電源がオフの状態でUSB ACアダプターを使って充電した場合は、充電が完了すると電池マークが全点灯します。



この画面が表示されたときは、充電しているパソコンの電源がオフ、休止、スタンバイになっているため充電ができなくなっています。充電を継続するには、本機を外してパソコンの電源設定を変更してから、再度本機を接続してください。

#### ■ 内蔵充電池について

- 充電池残量がない状態から充電したときの充電完了時間の目安は、約 3.5 時間です。充電時間は充電池残量や本機の使用状況により異なります。
- 電池は約500 回充電できます。
- 初めて充電するときや長時間使用しなかったときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。何回か充電と再生を繰り返すと正常に戻ります。
- 長時間本機を使用しないときは、内蔵充電池の性能劣化を防ぐため、 月に1回以上は充電してください。
- 充分に充電をしても使用できる時間が短くなったと感じられるときは、内蔵充電池の寿命です。内蔵充電池の交換が必要になります。

#### ■ 内蔵充電池の交換・廃棄について

- 内蔵充電池の交換は販売店やビクターサービス窓口にご依頼ください。
- 本機を廃棄するときは、ビクターサービス窓口にご相談ください。

### 1-8. 画面表示について

「表示時間」設定が「常時表示」以外に設定されている場合、一定時間(お 買い上げ時の設定:30秒)操作を行わないと、画面表示が暗くなります。

表示時間は「セッティング」メニューー「表示設定」ー「表示時間」(⇒87ページ)で設定します。常時表示/15秒/30秒/60秒から選べます。

画面を表示させるには■を押してください。

### 1-9. 電源を入れる/切る

**電源を入れる** : 画面が表示されるまで**心**/ **▶**□ を押しつづけます。


**電源を切る** : 「終了します」表示がでるまで**少**/ ▶■ を押しつづけます。



「自動電源オフ」が設定されている場合、一定時間(お買い上げ時の設定:1分)操作を行わないと、本機の電源は自動で切れます。「自動電源オフ」の設定については、「セッティング」メニューー「システム」ー「自動電源オフ」(⇒90ページ)で設定してください。

#### ヘッドホンを取り付ける

ヘッドホンをヘッドホン端子に接続します。

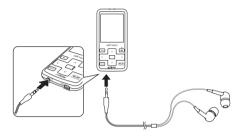

## 第2章 ファイルをパソコンに 取り込んで、本機に転送する

### 2-1. Windows Media Player 11を使って取り込む

- 音楽CDから音楽ファイルをパソコンに取り込みます。
- 1 Windows Media Player 11を起動する
- 2 「取り込み」タブを右クリックし、「その他のオプション」をクリックする
- 3 「音楽の取り込み」タブをクリックし、ウィンドウを開いて、 必要に応じて設定を変更する

#### 初期設定

- (1) 保存先:「マイドキュメント (My Document)」ー「マイ ミュージック(My Music)」 フォルダ内に自動的にフォ ルダが作成されます。
- (2) ファイル名の付け方:次のようにファイル名がつけられます。(例:01曲名.wma)
- (3) データ形式:Windows Mediaオーディオ(WMA)、 MP3または、WAVを選び ます。




- (4) 推奨音質:128kbps (WMA:48~192kbps、MP3:128~320kbps の範囲で選べます。)
- 4 「OK」をクリックし、「オプション」ウィンドウを閉じる
- 5 音楽CDをパソコンのCD-ROMドライブに挿入する
- **6 「取り込み」タブをクリックする** CDのトラックリストがWindows Media Player 11の画面に表示 されます。



#### 7 「 取り込みの開始」をクリックする

音楽の取り込みが始まります。

- チェックマークで取り込むトラックが選択できます。必要のない トラックはチェックを外します。
- インターネットに接続しておくと、アルバム情報が取得されます。 アルバム情報が取得されない場合はWindows Media Player 11の アルバムジャケットの位置で右クリックし、「アルバム情報の検索」 をクリックします。
- CDに関連付けられたジャケット画像がある場合は、アルバム情報 と一緒に取得されます。

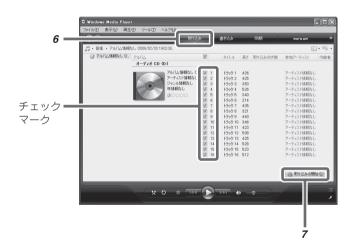

## 2-2. Windows Media Player 11を使って転送する

#### ■ パソコンから音楽ファイルを本機に転送します。

エクスプローラを使って本機にファイルを転送する場合は、36ページをご覧ください。

あらかじめパソコンの電源を入れて、起動していることを確認してください。

付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device」画面が表示されます。

- 矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜かないでください。
- 2 「デジタルメディアファイルをこのデバイスに同期させます」を選び、「OK」をクリックする「デバイスの設定」画面が表示されます。



MTP接続中

3 内容を確認して「キャンセル」または「完了」 をクリックする


> 「キャンセル」をクリック すると手動でファイルを 転送できます。手順4へ進 んでください。

> 「完了」をクリックすると ファイルの転送が始まり ます。本機とパソコンを 接続するたびに自動的に ファイルを転送します。



Windows Media Player 11の「同期 I画面が表示されます。

4 転送したい音楽ファイルを右クリックし、表示されるメニューから「'同期リスト'に追加」を選ぶ

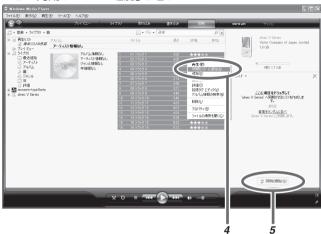

5 「同期の開始」をクリックする

選択した音楽ファイルが本機に転送されます。転送中は本機の表示窓の矢印が回転します。

- ・ 同期を途中でやめたいときは、「同期の中止」をクリックします。
- 6 転送の終了を確認してから、USBケーブルを抜く 本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



(DB:データベース)

# Windows Media Player 11を使って転送する(つづき)

#### 同期の設定を変える

1 本機とパソコンを接続後、Windows Media Player 11の「同期」タブの▼から「alneo V Series」「「同期の設定」を選ぶ「デバイスの設定」「画面が表示されます。



- 2 「このデバイスを自動的に同期させる」にチェックを入れる
- 3 使用可能な再生リストから同期させたい再生リストを選んで 「追加」ボタンをクリックする

選んだ再生リストが「同期させる再生リスト」に移動します。

**4** 「完了」ボタンをクリックする

同期が始まります。本機をパソコンに接続するたびに、選んだ再生リストが自動的に同期されます。



#### ■ 自動同期をやめるには

上記の手順2で「このデバイスを自動的に同期させる」のチェックを外し、「完了 |ボタンをクリックします。

- 自動同期が設定されている場合、ライブラリに登録されているファイルをパソコンから削除した後、本機を接続すると、本機内の同じファイルも削除されます。
- パソコンに接続しているときは、本機での操作はできません。本機で再生中にパソコンと接続すると、再生が停止し、本機表示窓に「MTP接続中」と表示されます。
- Windows Media Player 11 をイントールした Windows XP/Vista パソコンをお使いください。Windows Media Player 11 以前のバージョンではお使いになれません。また、Windows Media Player以外の音楽転送ソフト、および Windows XP/ Vista 以外の OS では動作保証しておりません。
- Windows Media Player 11 以降のバージョンと Windows XP/Vista以降の OS については、弊社ホームページ「製品Q&A」 および「alneo style!」をご確認ください。
- パソコンに接続すると前回の停止位置の情報が消去されます。次に 再生をするときは、すべてのトラックの1曲目から再生を始めます。
- 音楽データの転送方法の詳細は、Windows Media Player 11 のヘルプをご覧ください。
- USB ハブや USB 延長ケーブルをご使用の場合の動作保証はいたしません。
- 同時にお使いになる USB 機器によっては、正常に動作しないことがあります。
- ・接続または転送のときに、音楽ファイルなどのデータの消失、破損が生じた場合の補償はご容赦ください。

### 2-3. エクスプローラを使って転送する

Windows Media Player 11 を使用せずに、ドラッグアンドドロップで音楽ファイルを直接転送します。

- USB接続時に、本機のUSBモードが「オート」(初期設定)に設定されている場合は、MTP優先で自動認識されます。
- プレイリスト(再生リスト)を転送するには、Windows Media Player 11 を使用してください。

# **1** 付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device」画面が表示されます。

矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜かないでください。



2 「デバイスを開いてファイルを表示する」を選び、「OK」をクリックする

「alneo V Series」フォルダが表示されます。



**3**「Internal Storage」フォルダをダブルクリックする 「Internal Storage」フォルダが表示されます。

#### **4** 音楽ファイルまたは音楽ファイルを含むフォルダを「Music」 フォルダ内にドラッグアンドドロップする



#### 5 転送の終了を確認してから、USBケーブルを抜く

本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



接続または転送のときに、音楽ファイルなどのデータの消失または 破損が生じた場合の補償はご容赦ください。

## 2-4. 画像ファイルを転送する

画像ファイルをデジタルカメラなどからパソコンに取り込み、本機に転送して保存・表示できます。ここでは、画像ファイルをドラッグアンドドロップで転送する方法を説明します。

画像ファイルをパソコンに取り込む方法については、お使いのデジタルカメラまたは画像アプリケーションに付属の取扱説明書を参照してください。

1 付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device」画面が表示されます。

矢印が回転しているときは、USBケーブルを 抜かないでください。



2 「デバイスを開いてファイルを表示する」を選び、「OK」をクリックする

「alneo V Series」フォルダが表示されます。



**3**「Internal Storage」フォルダをダブルクリックする 「Internal Storage」フォルダが表示されます。 **4** 画像ファイル(jpeg、jpg)を含むフォルダを「Pictures」フォルダ内にドラッグアンドドロップする



5 転送の終了を確認してから、USBケーブルを抜く 本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



### 画像ファイルを転送するいづき)

- ・ お買い上げ時の状態では、本機に画像ファイルが保存されていないため、ピクチャーメニューのファイルリストは表示できません。また、画像ファイルが含まれていないサブフォルダもリストに表示されません。
- 「Pictures」フォルダには画像ファイル以外のファイルは入れないでください。画像ファイル以外のファイルを入れても、ピクチャーメニューのリストには表示されません。
- 画像ファイルは必ず「Pictures」フォルダの中に入れてください。 「Pictures」フォルダ以外に入れても、ピクチャーメニューから画像を表示することはできません。
- ・本機で表示できるフォルダの階層は最大7(「Pictures」フォルダを含む)までです。パソコンから転送する際に、6フォルダ以上転送することはできますが、その後、パソコンで見ることも削除することもできません。ご注意ください。
- 接続または転送のときに、画像ファイルなどのデータの消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。

# 2-5. ビデオファイルを転送する


ビデオファイルをデジタルビデオカメラなどからパソコンに取り込み、本 機に転送して保存・再生できます。ビデオファイルを本機に転送するとき は、USBモードが「オート」になっていることを確認してください(⇒149 ページ)。

ビデオファイルをパソコンに取り込む方法については、お使いのビ デオカメラまたはアプリケーションに付属の取扱説明書を参照し てください。

付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接 続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device I画面が表 示されます。

- 矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜 かないでください。
- 2 「デジタルメディアファ イルをこのデバイスに 同期させます」を選び、 「OK」をクリックする 「デバイスの設定 |画面が表 示されます。

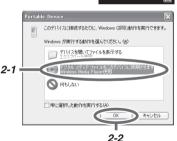

解除しないで下さい

## ビデオファイルを転送する(つづき)

**3** 内容を確認して「キャンセル」または「完了」をクリックする 「キャンセル」をクリックすると手動でファイルを転送できます。手順4へ 進んでください。

「完了」をクリックするとファイルの転送が始まります。本機とパソコンを接続するたびに自動的にファイルを転送します。

Windows Media Player 11の「同期」画面が表示されます。



#### 4 転送したいビデオファイルを右クリックし、表示されるメ ニューから「'同期リスト' に追加」を選ぶ

カテゴリの選択ボタン



カテゴリが「ビデオ」になっていないときは、「カテゴリ選択」ボタン をクリックして、「ビデオ」を選んでください。

## ビデオファイルを転送する(つづき)

5「同期の開始」をクリックする

選択したビデオファイルが本機に転送されます。転送中は本機の表示窓の矢印が回転します。

- 同期を途中でやめたいときは、「同期の中止」をクリックします。
- 6 転送の終了を確認してから、USBケーブルを抜く 本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



Windows Media Player 11で再生できないファイルは転送できません。

ご使用のパソコンのWindows Media Player 11で再生可能なファイル形式に変換してから同期転送してください。対応可能なファイル(.WMVもしくは.AVI、.MPGなど)は、ビデオコーデックのインストール環境により異なります。詳しくは、お手持ちのパソコンやアプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご参照ください。

一部、Windows Media Player 11で同期転送しても再生できないファイルがあります。

# 第3章 基本操作

### 3-1. メニューの使いかた

#### トップメニューについて

- 1 本機の電源を入れて、トップメニュー画面を表示する
  - トップメニュー画面が表示されない ときは、◆■を押しつづけます。

メニュー項目



#### 2 </>で操作するメニュー項目を選び、■を押す

アイコ	コン	メニュー項目	説明
5	•	ミュージック	音楽ファイルを表示/再生します。 ⇒50ページ
		フォルダ	音楽フォルダ、ファイルを表示/再生し ます。⇒54ページ
	$\mathbf{C}$	ホットセレクション	本機が自動作成したホットセレクションを表示/再生します。⇒56ページ
6	•	サウンド工房	音質をお好みに合わせて調整します。 ⇒75ページ
Ē	IJ	スタジオセッティング	高音質モードに切り替えます。 ⇒74ページ
Ķ	*	セッティング	音質、再生モード、日時などを設定します。⇒68ページ
		ピクチャー	本機に転送した画像ファイルを表示 /再生します。⇒58ページ
		ビデオ	本機に転送したビデオファイルを表示 /再生します。⇒62ページ

#### サブメニューについて

トップメニューからそれぞれのメニュー階層に入るとサブメニューを 表示することができます。

- サブメニューがない階層もあります。
- サブメニューを表示させる場所によって表示される項目は異なります。
- **1 再生画面などの表示中に、MENUを押す** サブメニューが表示されます。
- 2 △/▽で設定する項目を選ぶ
- 3 ■を押して決定する

サブメニューについては、「サブメニュー 一覧」(⇒ 98ページ)をご覧ください。



### 3-2. 日付と時刻を設定する

1 トップメニュー画面から、</>
、</>
で「セッティング」メニューを選び、
□■を押す

「セッティング」画面が表示されます。

「分」を設定し、■を押すと変更が保存され、00秒からスタートします。

設定した時刻は音楽の再生画面で確認できます。

■手順5の画面



- 「セッティング」メニューー「時計設定」-「日付と時刻」-「日付表示して日付表示を変えることができます。
- 12h/24hなどの表示の切り替えや、アラーム機能、スリープタイマーなどの機能もお使いいただけます。

# 第4章 再生する

# 4-1. 音楽を再生する

アーティスト名やアルバム名などから聴きたい曲を選んで再生できます。

#### 音楽を再生する

1 トップメニュー画面から、</>
、</>
ンで「ミュー ジック」メニューを選び、□■を押す メニュー項目が表示されます。



2 ∧/∨で聴きたいリストを選び、□を押す 例: トラック



手順2の画面



3 ^/∨で再生したい曲を選び、□を押す 再生画面が表示され、再生が始まります。



トラックリスト画面では、再生中のトラックにアイコンが表示さ れます。

#### ■ ミュージックメニューから選べるリスト

リスト名	説明
プレイリスト	プレイリストとお気に入りのリストを表示します。
新着トラック	新着トラックリストを表示します。
	「最新」は、前回転送した曲を転送順に表示します。
	「本日」は、今日転送した曲を転送順に表示します。
	「2日間」は、昨日と今日転送した曲を転送順に表示します。
	「1週間」は、1週間以内に転送した曲を転送順に表示します。
アーティスト	アーティスト名のリストを表示します。
アルバム	アルバム名のリストを表示します。
	アルバム表示形式を変更できます(⇒72ページ)。
ジャンル	ジャンル名のリストを表示します。
リリース年	リリース年のリストを表示します。
トラック	本機に転送されたすべてのトラックを表示します。
リザーブ	予約したトラックを表示します。

#### ■ 再生画面の基本操作

操作	本機ボタン操作
曲を再生する	<b>▶</b> □ を押す
再生を一時停止する	再生中に▶■をもう1回押す
音量を上げる/下げる(調節範囲:0~30、 ヘッドホン出力を「高」に設定したとき:0 ~40)	上げる:
今聴いている曲を頭出しする	<b>く</b> を1回押す
前の曲にスキップする	< を2回押す
次の曲にスキップする	▶を1回押す
早戻しする	✔を押したままにする
早送りする	>を押したままにする
経過時間表示/残り時間表示を切り替える	■を押す
お気に入りに登録する	■を長押しする

### 音楽を再生するいづき)

#### 再生画面について


#### 再生画面の各部の名前

■ノーマル画面



- 1 時刻表示
- 2 ジャケット画像
- 3 曲名
- 4 アーティスト名
- 5 アルバム名
- 6 経過時間表示/残り時間表示\*
- 7 再牛状態表示
- 8 再牛モード
- 9 リピートモード
- 10 アラームアイコン
- 111 スリープアイコン

#### ■ジャケット画像画面/スペアナ画面

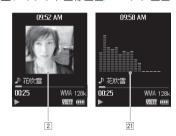

- 12 音質効果アイコン (サウンドエフェクト/マニュア ルEQ)
- 13 音声圧縮フォーマット
- 14 ボリューム表示
- 15 バッテリー表示
- 16 ビットレート
- 17 再牛位置
- 18 K2テクノロジーアイコン
- 19 音質向上アイコン (サウンド工房/スタジオセッ ティング)
- 20 曲番号/総曲数
- 21 スペアナ表示
- ※ を押すたびに切り替えて表示

#### 再生画面の切り替えについて

再生画面の表示形式は、「通常」、「ジャケット大」、「スペアナ1」、「スペアナ2 |から選べます。

再生画面の表示形式を切り替える方法は、次のとおりです。

- サブメニューから「再生画面形式」を選んで

  を押す
- 「セッティングメニュー」ー「ミュージック設定」ー「再生画面形式」(⇒ 73ページ)を選んで□ を押す

音楽ファイルに画像ファイルが関連付けられているときは、ジャケット 画像画面でその画像を表示します。関連付けがされていないときは、初 期画像を表示します。

他の画面からは、サブメニューから「再生画面」を選んで ■を押すと再生画面を表示できます(画面によっては戻らない場合もあります)。

### 4-2. 再生方法を変える

#### フォルダを再生する

本機に保存されている音楽ファイルをリストで表示したり、再生したりできます。フォルダを選んで再生することができます。

1 トップメニュー画面から、</>
マーフォルダ」メニューを選び、□■を押す

「フォルダ」画面が表示されます。

**2 △**/**▽**で再生したいフォルダを選ぶ

音楽ファイルまたはフォルダがリスト表示され ます。

さらに階層があるときは、**ハ/∨**でフォルダを選び、□を押します。再生したいフォルダを選ぶまでこの手順をくり返します。

**3** MENUを押す

サブメニューが表示されます。

4 **人**/**▽で「再生」を選び、**□を押す

再生画面が表示され、フォルダ内のトラックが順 に再生されます。 ■手順1の画面



■手順4の画面




■ 前の画面に戻るには

◆ を押す

#### ■ サブフォルダを含むときの再生順序について

選択したフォルダにサブフォルダが含まれている場合は、以下のI~7 の順序で再生します。

例: Folder02を選んで■を押し、前ページの手順3、4を行ったとき。

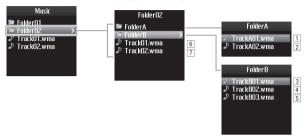

破損しているファイルは、ハアイコンがついて表示されます。

### 再生方法を変えるいづき

#### ホットセレクションを再生する

再生された曲の回数や、再生された時間などから、本機がお好みに合ったホットセレクションを自動作成します。

1 トップメニュー画面を表示して</>
「ホットセレクション」を選び、□■を押す

「ホットセレクション」画面が表示されます。



トップメニュー

2 ^/Vで聴きたいホットセレクションを選び、□■を押す

「おすすめ」、「マイベスト」、「マイライフ」、「まだ聴いてない曲」の中から選びます。 「おすすめ」と「まだ聴いてない曲」を選んだときは、手順4に進みます。

**3** ^/∨で聴きたいリストを選び、□ を 押す

リストが表示されます。

**4** ∧/∨で聴きたいトラックを選び、□ を 押す

再生画面が表示され、再生が始まります。







ホットセレクションには次の項目があります。

ホットセレクション名	リスト名	説明
おすすめ	_	本機がアーティスト、ジャンル、リリース年ごとに再生された回数を分析して、おすすめリストを自動作成します。
マイベスト	1週間	1週間以内に聴いた曲のリストです。
	1ヶ月	1ヶ月間以内に聴いた曲のリストです。
	1年間	1年間以内に聴いた曲のリストです。
マイライフ	朝によく聴く曲	朝(午前5時~11時)によく 聴く曲のリストです。
	昼によく聴く曲	昼(午前11時〜午後3時)に よく聴く曲のリストです。
	夕方によく聴く曲	夕方(午後3時〜午後6時)に よく聴く曲のリストです。
	夜によく聴く曲	夜(午後6時〜午前5時)によ く聴く曲のリストです。
まだ聴いてない曲	_	まだ1度も聴いていない曲す べてのリストです。

### 4-3. 画像を見る

本機に転送した画像を表示したり、スライドショーの再生ができます。 同時に音楽の再生もできます。

#### 画像を見る(スチルモード)

本機で画像ファイルを表示します。

1 トップメニュー画面を表示して</>
フチャー」メニューを選び、□を押す

「ピクチャー」画面が表示され、画像ファイルまたはフォルダがリスト表示されます。



フォルダの場合は表示したいファイルを選ぶま でこの手順を繰り返します。



#### 3 □を押す

■アイコンが表示され、画像ファイルが表示されます。



ファイル表示形式や表示方向を変更するには81~83ページを参照してください。

#### ■ 基本操作

操作	本機ボタン操作
次のファイルを表示する	<b>&gt;</b> を押す
前のファイルを表示する	< を押す
スライドショーを開始する	■を押す
画像ファイルの表示をやめる	<b>◆つ</b> を押す

- 何らかの原因により破損している画像ファイルは、
   が付いて表示されます。
- 画像ファイルまたはフォルダは、おおむねアルファベット順に表示されます。
- サポートしていないJPEGファイルがあった場合は、画面に「表示出来ません」というメッセージが表示され、その後画面がオフになります。その場合は、表示可能なファイルが選択されるまで
   を押してください。

### 画像を見る(つづき)

#### スライドショーを見る(スライドショーモード)

本機でスライドショーを表示します。

1 トップメニュー画面を表示して</>で 「ピクチャー」メニューを選び、□を押す

「ピクチャー」画面が表示され、画像ファイルまたはフォルダがリスト表示されます。



## 2 ∧/∨で表示したい画像ファイルまたはフォルダを選ぶ

さらに階層があるときは、 $\bigwedge/\bigvee$ でフォルダを選び、 $\square$ を押します。

表示したい画像ファイルまたはフォルダを選ぶ までこの手順を繰り返します。

3 MENUを押す

サブメニューが表示されます。





# 4 ∧/∨で「スライドショー開始」を選び、□ を押す

■アイコンが表示され、スライドショーが開始されます。



#### ■ 基本操作


操作	本機ボタン操作
次のファイルを表示する	<b>&gt;</b> を押す
前のファイルを表示する	<b>く</b> を押す
スチルモードに変える	■を押す
スライドショーをやめる	◆ を押す(前の画面に戻ります。)

- 何らかの原因により破損している画像ファイルは、
   が付いて表示されます。
- 画像ファイルまたはフォルダは、おおむねアルファベット順に表示されます。
- スライドショー再生中は「表示時間」(⇒87ページ)や「スクリーンセーバー」(⇒88ページ)の設定にかかわらず、画面表示が消灯したり、スクリーンセーバーに切り替わることはありません。

# ■ サブフォルダを含むときのスライドショーの再生順序について

選択したフォルダにサブフォルダが含まれている場合、以下の①~⑦の順序でスライドショーを再生します。

例:Folder02フォルダを選んでMENUを押し、上記の手順4を行ったとき

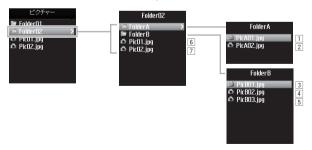

# 4-4. ビデオを見る

本機に転送したビデオファイルを再生します。

1 トップメニュー画面を表示して</>
デオ」メニューを選び、□ を押す

「ビデオ」画面が表示され、ビデオファイルまたはフォルダがリスト表示されます。



2 ^/Vで表示したいビデオファイルまたはフォルダを選び、□を押す

フォルダの場合は表示したいファイルを選ぶまでこの手順を繰り返します。



3 ■を押す

選んだビデオファイルが再生されます。



再生方法、ファイルの表示形式や表示方向を変更するには84~86ページを参照してください。

#### ■ 基本操作

■ <b>*</b> *T'J*T	
操作	本機ボタン操作
ビデオを再生する	<b>▶</b> ■を押す
再生を一時停止する	再生中に▶□をもう1回押す
音量を上げる/下げる(調節範囲:0~30、ヘッドホン出力を「高」に設定したとき:0~40)	上げる: <b>∧</b> を押す 下げる: <b>∨</b> を押す
今再生しているビデオを頭出しする	< を1回押す
前のビデオにスキップする	< を2回押す
次のビデオにスキップ	<b>&gt;</b> を押す
早戻しする	<b>く</b> を押したままにする
早送りする	>を押したままにする
表示内容(経過時間/残り時間/ファイル順)を切り替える	再生中にした押す
ビデオの再生をやめる	<b>◆□</b> を押す

- 何らかの原因により破損しているビデオファイルは、
   ▶アイコンが付いて表示されます。
- ビデオファイルまたはフォルダは、おおむねアルファベット順に表示されます。
- サポートしていないWMVファイルがあった場合は、画面に「表示出来ません」というメッセージが表示され、その後画面がオフになります。その場合は、表示可能なファイルが選択されるまで
   を押してください。
- ビデオ再生中は「表示時間」(⇒87ページ)や「スクリーンセーバー」(⇒88ページ)の設定ににかかわらず、画面表示が消灯したり、スクリーンセーバーに切り替わることはありません。

### 4-5. ファイル・フォルダを削除する

本機で音楽ファイルや画像ファイル、ビデオファイルを削除します。 ここでは、音楽ファイルの削除を例に説明します。

画像ファイルを削除する場合は、「ピクチャー」メニューを、ビデオファイルを削除する場合は、「ビデオ」メニューを選び、■を押します。

2 ∧/Vで削除したいファイルまたはフォル ダを選ぶ

さらに階層があるときは、 
へ/ 
Vでフォルダを選び、 
一を押します。削除したいファイルまたはフォルダがリスト表示されるまでこの手順をくり返します。

3 MENUを押す

サブメニューが表示されます。

4 ヘ/▽で「選択オン」を選び、□ を押す

リスト表示されたファイルまたはフォルダの先頭にチェックボックス□が表示されます。 チェックボックスの表示を消すには、サブメニューから「選択オフ」を選び、□を押してください。 ■手順1の画面



■手順2の画面



■手順4の画面



#### 5 ^/Vで削除するファイルまたはフォルダ にカーソルを合わせて、□を押す

選んだファイルまたはフォルダにチェックマーク が付きます。チェックを外すには、再度 □ を押します。

すべてのファイルまたはフォルダを選択するには、サブメニューから「全て選択」を選び、■を押します。

「全て選択」のチェックを外すには、サブメニューから「選択反転」を選び、□を押してください。

#### 6 MENUを押す

サブメニューが表示されます。

- **8** </**> ぐ/>で「はい」を選び、□を押す** 選択したファイルまたはフォルダが削除され ます。

#### ■手順5の画面



#### ■手順7の画面



- ファイルやフォルダをひとつずつ削除するには、手順4で「削除」 を選び、□を押します。
- パソコンと接続してファイルを削除する方法については、「6-1. パソコンでファイルを削除する」(⇒102ページ)を参照してください。
- ジャケット画像を含むフォルダを削除すると、曲(ファイル)は削除されますが、ジャケット画像と曲(ファイル)やフォルダは削除されない場合があります。ジャケット画像とフォルダを削除するには、本機をパソコンに接続して削除します。詳しくは、105ページを参照してください。

# ファイル・フォルダを削除する(つづき)

- 再生中のファイルを削除する
- **1 再生画面で**MENU**を押す** サブメニューが表示されます。
- **3 </>で「はい」を選び、□を押す** 再牛中のファイルが削除されます。



# 第5章 設定を変える

### 5-1. 音楽の設定をする

音楽ファイルの再生方法や音質を設定します。

#### 再生方法(再生モード)を変える

音楽ファイルの再生方法を選べます。

1 トップメニュー画面から</>
ンで「セッティング」メニューを選び、□■を押す

「セッティング」画面が表示されます。

2 ^/Vで「ミュージック設定」を選び、□を 押す

「ミュージック設定」画面が表示されます。

- **4 ^ / V** で再生方法(再生モード)を選び、■ を押す

■手順3の画面



■手順4の画面



再生モードは、音楽再生画面からも設定できます。 音楽再生画面でMENUを押し、サブメニューから「リピートモード」、「ランダム再生」、「イントロ再生」、「ギャップレス再生」または 「再生速度」を選び「■を押します。

#### ■ 再生モード一覧

再生モード	設定項目	アイコン	説明
リピートモード	●オフ	_	リピートモードの設定をオフにします。
	1曲	<b>ζ.1</b>	現在再生中の曲(1曲)をくり返し再生します。
	すべて	¢	現在選択中のアーティスト/アルバム /ジャンルなどに含まれるすべての曲 をくり返し再生します。
	A-B	ζ <sup>A</sup> <sub>B</sub>	選んだ再生範囲の曲をくり返し再生します。 A点、B点の決定は再生中に ■を押します。
ランダム再生	オン	RND	現在選択中のアーティスト/アルバム /ジャンルなどに含まれるすべての曲 を順不同に再生します。
	●オフ	_	ランダム再生の設定をオフにします。
イントロ再生	オン		各曲の出だし部分を10秒間だけ再生します。
	●オフ	_	イントロ再生の設定をオフにします。
ギャップレス再生	●オン	_	曲間の無音部分をなくして再生します。
	オフ	_	ギャップレス再生の設定をオフにします。
再生速度	速く		通常の約1.25倍の速度で再生します。
	●標準	_	通常の速度で再生します。
	遅く	Þ	通常の約0.8倍の速度で再生します。

#### ●:お買い上げ時の設定

- 「ABリピート」再生中に</>
  で曲をスキップしたり、パソコンにUSB接続すると区間が解除されます。
- 「ABリピート」の開始点Aと終了点Bは、2秒以上空けてください。
- 2曲間で「ABリピート」を設定することはできません。
- ・早送り/早戻し再生中、1曲/A-Bリピート再生中、イントロ再生中は、ギャップレス再生できません。WMA-DRM 10ファイルの曲もギャップレス再生できません。MP3、WMAファイルの場合でも、曲によってはギャップレス再生できない場合があります。
- 再生速度を切り替えると音程が変わります。 曲によっては再生速度を設定しても、再生速度が変わらない場合があります。

### 音楽の設定をするいづき

#### 音質を調整する

デジタル圧縮による劣化を補正したり、お好みの音質を設定できます。

1 トップメニュー画面から
〈/>で「セッティング」メニューを選び、□を押す

「セッティング」画面が表示されます。

2 ∧/Vで「ミュージック設定」を選び、□を押す

「ミュージック設定」画面が表示されます。

- 3 ^/Vで「サウンド」を選び、□ を押す 「サウンド」画面が表示されます。



手順4の画面



「サウンド」は、再生画面からも設定できます。

再生画面でMENUを押し、サブメニューから「サウンド」を選び
を押します。

#### ■ サウンド一覧

サウンド	設定項目	アイコン	説明
K2テクノロジー <sup>*1</sup>	オン	KZ Pennencery	デジタル圧縮による劣化を補正し、 元の音質に近い音質を再現します。
	●オフ	_	K2 テクノロジーの設定をオフにします。
サウンドエフェクト**1	●オフ	_	サウンドエフェクトの設定をオフに します。
	D-AHB1	D.AHB1	クリアで迫力のある重低音を楽しめます。 D-AHB1が標準で、D-AHB2ではさ
	D-AHB2	D:AHB2	トラに効果が強くなります。 (D-AHB:デジタルアクティブハイ ・パーバス)
マニュアルEQ*1	●オフ	_	マニュアルEQの設定をオフにします。
	EQ1	EQ1	5バンドマニュアルイコライザーで、
	EQ2	E02	好みに合わせて音質を細かく設定で
	EQ3	E03	きます。設定は5つまで記憶できま   す。 <b>&lt;</b> / >で設定するバンドを選び、
	EQ4	EQ4	∧/ ▼で各バンドのレベルを調整し
	EQ5	EQ5	ます。
ボリューム**2	●標準	_	ボリュームレベルを 0〜30 で設定 できます。
	间	_	ボリュームレベルを 0〜40 で設定 できます。

#### ●:お買い上げ時の設定

- \*1 スタジオセッティングがオンのときは、設定を変更できません。
- \*\*2 付属のヘッドホン以外のものをご使用になる場合に音量を上げて使用したいときに設定してください。

「高」に設定すると「サウンドエフェクト」、「マニュアルEQ」は「オフ」 に設定されます。

「高」に設定しているときに「サウンドエフェクト」、「マニュアルEQ」を設定すると、ボリュームが自動的に「標準」に設定されます。

サウンドエフェクトとマニュアルEQは同時に設定できません。

### 音楽の設定をする(つづき)

#### アルバム表示形式を設定する

アルバムリスト画面での表示形式を設定できます。

「セッティング」画面が表示されます。

- 3 ∧/∨で「アルバム表示形式」を選び、□■を 押す

「アルバム表示形式」画面が表示されます。



設定できる項目は次のとおりです。

設定項目	説明
●アルバム名のみ	アルバム名のみ表示します。
ジャケットあり	ジャケット画像とアルバム名を表示します。
ジャケットのみ	ジャケット画像のみ表示します。

●:お買い上げ時の設定

アルバムリスト画面からも設定できます。 アルバムリスト画面でMENUを押し、サブメニューから「アルバム 表示形式」を選び、■を押します。

# 再生画面形式を設定する

音楽再生画面の表示形式を設定できます。

「セッティング」画面が表示されます。

2 ヘ/ ▽ で「ミュージック設定」を選び、 □ を押す

「ミュージック設定」画面が表示されます。

- 3 ^/Vで「再生画面形式」を選び、□ を押す 「再生画面形式」画面が表示されます。
- 4 ∧/∨で再生画面形式を選び、□を押す



設定できる項目は次のとおりです。

設定項目	説明
●通常	トラック名やアーティスト名、ジャケット画像などを
	表示します。
ジャケット大	ジャケット画像が中央に大きく表示されます。
スペアナ1	スペクトラムアナライザーが中央に表示されます。
スペアナ2	

●:お買い上げ時の設定

再生画面からも設定できます。再生画面でMENUを押し、サブメニューから「再生画面形式」を選び、■を押します。

# 5-2. 再生音質を高める(スタジオセッティング)

スタジオセッティングメニューでは、高音質モードへの切り替えができます。

オーバーサンプリングK2処理(最大96kHz/24bit)により、マスター音源に迫る高音質再生を実現します。

1 トップメニュー画面から
インで「スタジオセッティング」メニューを選び、□ を押す

「スタジオセッティング」画面が表示されます。



### 2 ∧/∨で「オン」を選び、□ を押す

「オフ」を選ぶと、通常の音質に戻ります。



- サウンド工房のプリセット/チューニング、またはサウンドエフェクト、マニュアルEQのいずれかが設定されているときは、確認のメッセージが表示されます。
- スタジオセッティングをオンにすると、一部再生機能が制限されます。

# 5-3. 最適な音質に設定する(サウンド工房)

サウンド工房メニューでは、ヘッドホンの種類や環境にあった音質に設定した り、ユーザーの特性にあった最適な音質にチューニングすることができます。

# プリセットを設定する

ヘッドホンの種類や使用環境を設定します。

1 トップメニュー画面から</>
「サウンド工房」メニューを選び、■を押す

「サウンド工房」画面が表示されます。

- 2 ∧/∨で「プリセット」を選び、□ を押す
- 3 ∧/Vで「プリセット1」または「プリセット 2」を選び、□を押す

設定画面が表示されます。
「オフ」を選ぶと、通常の音質に戻ります。

4 </>で使用環境を選び、□ を押す

使用環境は「オフ」「サブウェイ」「ストリート」「パーク」「ルーム」から選べます。 使用環境の目安は以下のとおりです。 サブウェイ:騒がしい ストリート:やや騒がしい パーク:静かな屋外 ルーム:静かな室内

**5** </>
でヘッドホンの種類を選び、□を押す

ヘッドホンの種類は「オフ」「インナー」「カナル」 「オープンエア」「密閉」から選べます。 設定した内容が反映されます。 ■手順1の画面



■手順4の画面



■手順5の画面



スタジオセッティング、サウンド工房のチューニングのいずれかが 設定されているときは、確認のメッセージが表示されます。


# 最適な音質に設定する(サウンド工房)(つづき)

#### 簡単チューニング

最も小さく聞こえる音量を周波数ごとに測定し、バランスのとれた最適 な音質にチューニングします。

- **1** トップメニュー画面から</>
  </r>

  クンで「サウン」 ド丁房」メニューを選び、□を押す 「サウンド工房 |画面が表示されます。



- 押す
- 4 メッセージを確認し、■を押して次へ進む 測定が始まります。 テスト音が鳴り、徐々に音量が大きくなります。
- 5 音が聞こえたら、△/▽で「決定」を選び、 ■を押す

同様の測定をNo.5まで繰り返します。 測定をやめるには、∧/∨で「中止」を選んで□ を押します。



■手順2の画面

サウンド工房


■手順5の画面



### 6 測定終了のメッセージが表示されたら、 ■を押す

測定結果が表示されます。

設定した内容が反映されます。 結果を保存しないで測定をやめるには、**∧/∨**で 「中止」を選んで■を押します。 ■手順7の画面



スタジオセッティング、サウンド工房のプリセットのいずれかが設 定されているときは、確認のメッセージが表示されます。

# 最適な音質に設定する(サウンド工房)(つづき)

#### 詳細チューニング

簡単チューニングよりさらにパランスのとれた最適な音質にチューニ ングします。

1 トップメニュー画面から
〈/>で「サウンド工房」メニューを選び、□を押す

「サウンド工房」画面が表示されます。

- **2** ∧/∨で「チューニング」を選び、 □ を押す
- 3 ^/ √で「詳細チューニング」を選び、□を 押す
- **4 メッセージを確認し、** を押して次へ進む 測定が始まります。
- 5 左右同じ音量に聞こえる 位置へ調節し、</l></l></l></l>

<u>同様に「3」まで繰り返します。</u> 測定をやめるには、◆**□** を押します。

■手順2の画面

- **7 メッセージを確認し、□ を押して次へ進む** 測定が始まります。

<u>同様に[5]まで繰り返します。</u> 測定をやめるには、◆**□** を押します。

- 9 □を押して次へ進む
- **10** 測定終了のメッセージが表示されたら **□** を押す

測定結果が表示されます。

■手順8の画面



■手順11の画面



スタジオセッティング、サウンド工房のプリセットのいずれかが設 定されているときは、確認のメッセージが表示されます。

# 最適な音質に設定する(サウンド工房)(つづき)

### メモリー選択

簡単チューニングや詳細チューニングで測定したメモリーに切り替え ます。

- 1 トップメニュー画面から
  ド工房」メニューを選び、□を押す
  「サウンド工房」画面が表示されます。
- 2 ^/∨で「チューニング」を選び、□■を押す
- **3** ∧/∨で「メモリー選択」を選び、**■**を押す

選択したメモリーが反映されます。 メモリーの選択をやめるには、「オフ」を選択し ます。



■手順2の画面



■手順4の画面



スタジオセッティング、サウンド工房のプリセットのいずれかが設定されているときは、確認のメッセージが表示されます。

# 5-4. 画像の設定をする

画像リスト画面での表示のしかたや、画像の表示方向を設定します。

# ファイルの表示形式を変える

画像リスト画面での表示形式を変更します。

「セッティング」画面が表示されます。

- 2 ^/Vで「ピクチャー設定」を選び、□ を押す 「ピクチャー設定」画面が表示されます。
- 3 ^/ Vで「ファイル表示形式」を選び、□を 押す

「ファイル表示形式」画面が表示されます。



設定できる項目は次のとおりです。

設定項目	説明
●ファイル名のみ	ファイル名のみ表示します。
サムネイル*あり	サムネイルとファイル名を表示します。
サムネイルのみ	サムネイルのみ表示します。

※ サムネイル:縮小表示した画像

●:お買い上げ時の設定

- ・ 画像リスト画面からも設定できます。
   ・ 画像リスト画面でMENUを押し、サブメニューから「ファイル表示形式」を選び、□ を押します。
- ファイル形式によっては、サムネイルが表示されないことがあります。

# 画像の設定をするいづき)

### 画像の表示方向を変える

画像を表示する際の表示方向を変更します。

「セッティング |画面が表示されます。

- **4** ∧/∨で表示方向を選び、□を押す



設定できる項目は次のとおりです。

設定項目	説明
縦	画像を縦方向に表示します。
●横(右手用)	画像を横方向(右手用)に表示します。
横(左手用)	画像を横方向(左手用)に表示します。

#### ●:お買い上げ時の設定

#### 横(右手用)



#### 縦



- ・ 画像再生画面からも設定できます。
   画像再生画面でMENUを押し、サブメニューから「表示方向」を選び、□を押す。
- 表示方向を変更すると</>///Vも表示方向に合わせて変更 されます。

# 5-5. ビデオの設定をする

ビデオファイルの再生方法や表示のビデオリスト画面での表示のしか たを変更します。

### 再生方法(再生モード)を変える

ビデオファイルの再生方法を選べます。

「セッティング」画面が表示されます。

- **2** ∧/**▽で「ビデオ設定」を選び、 ■を押す** 「ビデオ設定 I画面が表示されます。
- 3 ^/ Vで「再生モード」を選び、□■を押す 「再生モード」画面が表示されます。

設定できる項目は次のとおりです。



■手順3の画面

再生モード	設定項目	説明
リピートモード	●オフ	リピートモードの設定をオフにします。
	1ファイル	現在再生中のビデオ(1ファイル)をくり返し再生します。
	すべて	現在選択中のフォルダに含まれるすべてのビデオ をくり返し再生します。
ランダム再生	●オフ	ランダム再生の設定をオフにします。
	オン	現在選択中のフォルダに含まれるすべてのビデオ を順不同に再生します。

#### ●:お買い上げ時の設定

ビデオ再生画面からも設定できます。 ビデオ再生画面でMENUを押し、サブメニューから「リピートモード」または「ランダム再生」を選び□を押します。

### ファイルの表示形式を変える

ビデオリスト画面での表示形式を設定できます。

**1** トップメニュー画面から </ > で「セッティング」メニュー を選び、□ を押す

「セッティング」画面が表示されます。

- 2 ^/Vで「ビデオ設定」を選び、□ を押す 「ビデオ設定」画面が表示されます。
- 3 ^/ √で「ファイル表示形式」を選び、□を 押す

「ファイル表示形式」画面が表示されます。

4 ∧/∨で表示形式を選び、 ■を押す



設定できる項目は次のとおりです。

設定項目	説明
●ファイル名のみ	ファイル名のみ表示します。
サムネイル*あり	サムネイルとファイル名を表示します。
サムネイルのみ	サムネイルのみ表示します。

- ※ サムネイル:縮小表示した画像
- ●:お買い上げ時の設定

ビデオリスト画面からも設定できます。

ビデオリスト画面でMENUを押し、サブメニューから「ファイル表示形式」を選び、■を押します。

# ビデオの設定をするいづき)

### ビデオの表示方向を変える

ビデオを再生する際の表示方向を変更します。

- 2 ^/ ▼で「ビデオ設定」を選び、■を押す 「ビデオ設定」画面が表示されます。
- **3 ^/▽ で「表示方向」を選び、□ を押す** 「表示方向」画面が表示されます。
- **4** ∧/∨で表示方向を選び、 ■を押す



設定できる項目は次のとおりです。

SAZE TE O AZEROA COSTA TO	
設定項目	説明
縦	ビデオを縦方向に表示します。
●横(右手用)	ビデオを横方向(右手用)に表示します。
横(左手用)	ビデオを横方向(左手用)に表示します。

#### ●:お買い上げ時の設定

#### 横(右手用)



#### 66¥



- ・ビデオ再生画面からも設定できます。 ビデオ再生画面でMENUを押し、サブメニューから「表示方向」を 選び、□を押す。
- 表示方向を変更すると</>///Vも表示方向に合わせて変更されます。

# 5-6. 本機の設定をする

本機の設定を行います。

ここでは、よく使う設定項目のみ記載しています。その他の本機の設定 については、「6-8. その他の設定」(⇒146ページ)を参照してください。

# 画面の表示時間を設定する

バッテリーの消耗を防ぐため、本機を操作しないまま設定した時間が経 過すると画面が暗くなります。

お買い上げ時は「30秒」に設定されています。

設定できる時間は、常時表示/15秒/30秒/60秒です。

「セッティング |画面が表示されます。

- **2 ^/▽ で「表示設定」を選び、□ を押す** 「表示設定」画面が表示されます。
- 3 ^/ Vで「表示時間」を選び、□を押す 「表示時間」画面が表示されます。



- ・表示時間が経過した後、さらに何も操作しないまま約10秒経過すると、画面表示が消灯し、スクリーンセーバー(⇒88ページ)が設定されている場合は、スクリーンセーバーに切り替わります。
- スライドショー再生中(⇒60ページ)、ビデオ再生中(⇒62ページ) は画面を暗くしません。

# 本機の設定をする(つづき)

#### スクリーンセーバーを設定する

スクリーンセーバーを設定すると本機の消費電力を抑えることができます。

「表示時間」(⇒87ページ)で設定した時間が経過すると、スクリーンセーバーに切り替わります。

お買い上げ時は「ニッパー」に設定されています。スクリーンセーバーの 種類は、オフ/時計/ジャケット画像/ニッパーから選べます。

「セッティング」画面が表示されます。

3 ∧/∨で「スクリーンセーバー」を選び、□ を押す

「スクリーンセーバー」画面が表示されます。

**4** ∧/∨でスクリーンセーバーの種類を選び、□■を押す

「オフ」を選ぶとスクリーンセーバーに切り替わりません。

■手順3の画面



- スライドショー再生中(⇒60ページ)、ビデオ再生中(⇒62ページ)、USB接続中はスクリーンセーバーに切り替わりません。
- 「ジャケット画像」を選ぶと、以下の画像を表示します。 音楽再生時:再牛中の曲のジャケット画像

画像再生時: 再生中の画像

ビデオ停止時:停止中のビデオの静止画像

上記以外:最後に再生した音楽ファイルのジャケット画像

### スリープタイマーを設定する

設定した時間が経過すると、電源が自動的に切れるように設定します。 お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

設定できる時間は、オフ/15分/30分/60分/90分/120分です。スリープタイマーを設定すると画面にスリープアイコンが表示されます。

「セッティング |画面が表示されます。

- **2 ^/Vで「時計設定」を選び、□を押す** 「時計設定 I画面が表示されます。
- **3 ^/Vで「スリープ」を選び、□を押す** 「スリープ」画面が表示されます。



- 自動電源オフ(⇒90ページ)を設定しているときは、再生が停止した状態で操作せずに放置しておくと、スリープタイマーで設定した時間より先に電源が切れます。
- 本機をパソコンに接続すると、スリープは解除されます。

# 本機の設定をするいづき)

### 自動電源オフを設定する

再生が停止した状態で本機を操作せずに放置しておくと、電源が自動的 に切れるように設定します。

お買い上げ時は「1分」に設定されています。設定できる時間は、オフ/1分/2分/5分/10分です。

「セッティング」画面が表示されます。

- **2 ^**/**Vで「システム」を選び、□を押す** 「システム」画面が表示されます。
- 4 人/Vで設定する時間を選び、■を押す 自動電源オフが設定されます。 「オフ」を選ぶと自動電源オフの設定を解除します。

手順3の画面
システム
USBモード
外部接続
自動電解力
フォーマル
製品情報

「外部接続」(⇒91ページ)が「カー」に設定されているときは変更できません。手順3の操作を行うと確認メッセージが表示されます。

### 外部接続を設定する

外部機器に接続する際に設定します。

お買い上げ時は「通常」が設定されています。通常/カーから選べます。

「セッティング」画面が表示されます。

- **4 ^**/**∨**で**外部接続先を選び、□ を押す** 外部接続先は通常/カーから選べます。

■手順3の画面



「カー」を選ぶと確認メッセージが表示され、自動電源オフが1分に 設定されます。

#### ■ 車のオーディオシステムで本機の音楽を楽しむには

別売品のFM トランスミッター(CA-RT50:近日発売予定)を使うと本機の音楽を車のオーディオシステムでお楽しみいただけます。本機との接続方法や使いかたについては、CA-RT50の取扱説明書をお読みください。

外部接続で「カー」を選んで車のエンジンをかけると、本機へのUSB給電が始まります。

その後、自動的に電源がオンになり、音楽の再生が始まります。

エンジンが停止するなどして本機へのUSB給電が停止すると音楽の再 牛が自動的に停止します。その後、1分後に電源が切れます。

# 本機の設定をする(つづき)

### 設定を初期化する(リセット)

設定項目の内容をお買い上げ時の設定に戻します。 保存しているデータは削除されません。(時計、日付設定はリセットされ ません。)

「セッティング」画面が表示されます。

- 2 ^/V で「リセット」を選び、□を押す 確認のメッセージが表示されます。
- **3** </**>**で「はい」を選び、□を押す リセットが実行されます。

■手順2の画面



■手順3の画面




■ 操作を途中でやめるには

上記の手順3で「いいえ」を選び、■を押す

#### ■ 本機が動作しなくなったときは

先の細いもの(ピンやまっすぐに伸ば したペーパークリップなど)で本機の 裏側のリセットボタンを押す



#### 重要なお知らせ

パワーオフ時、「終了します」、「DB更新中」メッセージが表示されている間は、リセットボタンを押さないでください。本機のメモリが破壊されることがあります。

# 本機の設定をする(つづき)

### メモリを初期化する(フォーマット)

本機のメモリを初期化(フォーマット)できます。初期化すると、記録された音楽ファイルや画像ファイル、ビデオファイルはすべて消去されます。初期化する前に内容を確認してください。

「セッティング」画面が表示されます。

- 3 人/Vで「フォーマット」を選び、□を押す 全データ消去の確認メッセージが表示されます。
- **4 </>で「はい」を選び、□を押す** ライセンス消去確認画面が表示されます。
- 5 (ライセンス付き音楽ファイルが含まれている場合)必要に応じて</>
  で「はい」または「いいえ」を選び、□■を押す

「はい」を選択すると、配信音楽ファイルのライセンス情報が消去されます。

「いいえ」を選択すると、配信音楽ファイルのライセンス情報は消去せずに、フォーマットします。確認画面が表示されます。

**6 </>で「はい」を選び、□を押す** メモリが初期化されます。

#### ■ 手順2の画面



#### ■手順5の画面



# 5-7. オーディオ機器と接続する

当社製マイクロコンポーネントシステムUX-GM77/GM70/GM50と本機をUSB接続するとWMA-DRM10ファイルのデジタル再生ができます。

# 著作権保護付(WMA-DRM10)ファイルを UX-GM77/GM70/GM50でデジタル再生できます

デジタルオーディオプレーヤーの著作権保護付(WMA-DRM10)ファイルを コンポでデジタル再生するには、USB接続する機器同士がUSBデジタルメ ディアストリーミングに対応している必要があります。本機とUX-GM77/ GM70/GM50はUSBデジタルメディアストリーミングに対応しています。

### ■ 本機の音楽ファイルをUX-GM77/GM70/GM50のメモリ に転送(移動)できます。

UX-GM77/GM70/GM50から音楽ファイルを本機に転送(移動)する こともできます。

- ・ 本機の著作権保護付(WMA-DRM10)ファイルは転送(移動)できません。
- UX-GM77/GM70/GM50から本機に音楽ファイルを転送(移動)した場合は、UX-GM77/GM70/GM50で管理されているファイル名で本機に転送(移動)されます。

UX-GM77/GM70/GM50との本機の接続について、詳しくは、UX-GM77/GM70/GM50の取扱説明書をお読みください。




UX-GM70/GM50



(イラストはUX-GM70)

# 5-8. メニュー階層とサブメニューの内容

# トップメニュー項目のメニュー項目階層

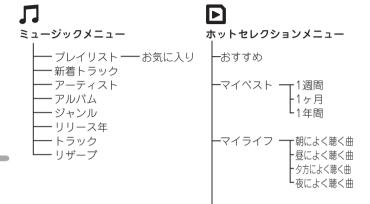

まだ聴いてない曲



#### サウンド工房メニュー





#### セッティングメニュー

-ミュージック設定-サウンド - 再生モード - アルバム表示形式 - 再生画面形式

-ビデオ設定 — 再生モード - ファイル表示形式 - 表示方向

-ピクチャー設定-ファイル表示形式 表示方向

-表示設定 — メニュー言語 - 輝度設定 - 表示時間 - スクリーンセーバー

-システム —— USBモード - 外部接続 - 自動電源オフ - ビープ - フォーマット - 製品情報

Lリセット

# メニュー階層とサブメニューの内容(つづき)

# サブメニュー一覧

サブメニューの表示の仕方 → 各メニュー階層に入ってから本機の MENUを押し、 $\bigwedge/V$ で項目を選ぶ。 サブメニューがない階層もあります。サブメニューを表示させる場所に

よって表示される項目は異なります。

メニュー	サブメニュー	設定内容
すべてのメニュー	再生画面	音楽/ビデオ再生画面を表示します。
ミュージック/フォルダ	再生	選択されている項目を再生します。
	アルバム表示形式	アルバム表示形式(タイトルのみ
		/ジャケットあり/ジャケットの
		み)を切り替えます。
	リザーブ	選択されている項目をリザーブ リストへ登録します。
	お気に入り登録	選択されている項目をお気に入 リリストへ登録します。
	インデックスサーチ	検索したいファイルが含まれて
		いる項目でアーティスト名、アル バム名、曲名などの先頭文字から
	選択オン/選択オフ	項目の選択オン/オフを切り替えます。
	全て選択/選択反転	項目を全選択/選択した項目を反
		転します。
	プロパティ	音楽ファイルのプロパティを表 示します。
	削除	選択されている項目を削除します。
	プレイリスト保存	お気に入りに登録した曲をプレイ リストとして保存します。
	移動	お気に入りリスト内で曲を移動
		します。お気に入り以外での移動 はできません。
	再生画面形式	音楽再生画面の表示(通常/ジャ
		ケット大/スペアナ1/スペアナ
		2)を切り替えます。
	リピートモード	リピート再生モード(オフ/1曲 /すべて/A-B)を切り替えます。

メニュー	サブメニュー	設定内容
ミュージック/フォルダ	ランダム再生	ランダム再生(オン/オフ)を切り
		替えます。
	イントロ再生	イントロ再生(オン/オフ)を切り
		替えます。
	ギャップレス再生	ギャップレス再生(オン/オフ)を
		切り替えます。
	再生速度	再生速度(速く/標準/遅く)を切
		り替えます。
	サウンド	サウンドモードを切り替えます。
ピクチャー	ファイル表示形式	ファイル表示形式(ファイル名の
		み/サムネイルあり/サムネイル
		のみ)を切り替えます。
	表示方向	画像再生画面の表示方向(縦/横
		(右手用)/横(左手用))を切り替
	(11)	えます。
		スライドショーを開始します。
	スライドショー停止	スライドショーを停止します。
	選択オン/選択オフ	項目の選択オン/オフを切り替え
		ます。
	全て選択/選択反転	項目を全選択/選択した項目を反
		転します。
	削除	選択されている項目を削除します。

# メニュー階層とサブメニューの内容(つづき)

メニュー	サブメニュー	設定内容
ビデオ	再生	選択されている項目を再生しま
		す。
	ファイル表示形式	ファイル表示形式(ファイル名の
		み/サムネイルあり/サムネイル
		のみ)を切り替えます。
	表示方向	ビデオ再生画面の表示方向(縦
		/横(右手用)/横(左手用))を切り
		替えます。
	選択オン/選択オフ	項目の選択オン/オフを切り替え
		ます。
	全て選択/選択反転	項目を全選択/選択した項目を反
		転します。
	リピートモード	リピートモード(オフ/1ファイル
		/すべて)を切り替えます。
	ランダム再生	ランダム再生(オン/オフ)を切り
		替えます。
	削除	選択されている項目を削除します。
	プロパティ	ビデオファイルのプロパティを
		表示します。

# 第6章 さまざまな機能

# 6-1. パソコンでファイルを削除する

本機に転送した音楽ファイルやビデオファイルをパソコンで削除するには、Windows Media Player 11 を使用します。画像ファイルをパソコンで削除する方法は、「画像ファイルを削除する」(⇒105ページ)を参照してください。

# 音楽ファイルやビデオファイルを削除する

Windows Media Player 11 で本機に転送した音楽ファイルやビデオファイルをパソコンに接続して削除します。

付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。

矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜かないでください。

次の画面がパソコンに表示されます。



2 「デジタルメディアファイルをこのデバイスに同期させます」を選び、「OK」をクリックする



Windows Media Player 11の「同期」画面が表示されます。

#### 3 左側の「alneo V Series」から削除するファイルを右クリッ クし、「削除」を選ぶ



#### 4 メッセージを確認して「OK」をクリックする

選択したファイルが削除されます。

ビデオファイルを削除する場合は、「カテゴリの選択 |ボタンから「ビ デオーをクリックします。



# パソコンでファイルを削除する(つづき)

自動同期が設定されている場合は、次回本機をパソコンに接続したときに、削除したファイルが自動的に転送されます。これを避けるには、「同期」タブの▼から「alneo V Series」-「同期の設定」をクリックし、表示された画面の「このデバイスを自動的に同期させる」のチェックをはずし、「完了」をクリックします。



5 本機表示画面の矢印が回転していないことを確認してから、 USBケーブルを抜く

本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



接続または転送のときに、音楽ファイルなどのデータの消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。

### 画像ファイルを削除する

パソコンに接続して画像ファイルを削除できます。複数のファイルや フォルダをまとめて削除するときに便利です。

#### 1 付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接 続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device |画面が表 示されます。

・ 矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜 かないでください。



#### 2「デバイスを開いてファイルを表示する」を選び、「OK」をク リックする

「alneo V Series フォルダが表示されます。



3 「Internal Storage」フォルダをダブルクリックする 「Internal Storage |フォルダが表示されます。

# パソコンでファイルを削除する(つづき)

**4**「Pictures」フォルダの中の削除したいファイルまたはフォルダを選択し、「Delete」キーを押す

「ファイルの削除の確認」ダイアログボックスが表示されます。



**5**「はい」をクリックする

選んだファイルまたはフォルダが削除されます。

6 本機表示画面の矢印が回転していないことを確認してから、 USBケーブルを抜く

本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



接続または転送のときに、音楽ファイルなどのデータの消失または 破損が生じた場合の補償はご容赦ください。

# 6-2. ファイルの詳細情報(プロパティ)を表示する

音楽ファイルやビデオファイルの情報(アーティスト, アルバム名, コー デック、ビットレートなど)を表示できます。情報が取得できていない項 目には、「なし」と表示されます。

1 再生中にMFNUを押す

サブメニューが表示されます。

2 ∧/∨で「プロパティ」を選び、□を押す

プロパティ画面が表示されます。

■ 音楽/ビデオファイルのプロパティ



音楽/ビデオファイルのプロパティは、リスト画面からも表示でき ます。リスト画面でMFNIJを押し、サブメニューから「プロパティー を選び、

▼を押します。リスト画面からプロパティを表示してい る場合は、</>
、</>
で前後のファイルのプロパティを表示できます。

# ファイルの詳細情報(プロパティ)を表示する(つづき)

#### ■ 音楽/ビデオファイルのプロパティ項目

1	タイトル	曲名を表示します。
2	アーティスト	アーティスト名を表示します。
3	アルバム	アルバム名を表示します。
4	ジャンル	ジャンル名を表示します。
5	トラック番号	トラック番号を表示します。
6	リリース年	リリース年を表示します。
7	コーデック	音声圧縮フォーマットとビットレートを表示します。
8	ファイル名	ファイル名を表示します。
9	再生時間	トラックの再生時間を表示します。
10	ジャケット画像	トラックに関連付けられた画像ファイルの有無を表示
		します。  を押すとジャケット画像を拡大表示します。
11	曲順	「曲番号/総曲数」を表示します。

# プロパティ画面から情報を表示する (プロパティリンク機能)

プロパティ画面で選んだ項目(タイトル名、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、リリース年、ファイル名)の一覧表示に移動できます。 (ジャケット画像は表示されます。)

- **1** プロパティ画面を表示し、ヘ/ V で表示する項目を選ぶ 例: 「アーティスト」を選ぶ
- 2 ■を押す

選んだ項目に対応した画面が表示されます。 例:ミュージックメニューの「アーティスト」画面 が表示される



# 6-3. お好みの画像をジャケット画像として表示する

お好みの画像を、アルバム単位またはトラック(ファイル)単位でジャ ケット画像画面に表示することができます。 ジャケット画像の画像サイズの目安は[200×200ピクセル]です。

# アルバム単位でジャケット画像を表示する

### 1 付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接 続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device |画面が表 示されます。




- ・ 矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜 かないでください。
- 2「デバイスを開いてファイルを表示する」を選び、「OK」をク リックする

「alneo V Series フォルダが表示されます。



# お好みの画像をジャケット画像として表示する(つづき)

- **3**「Internal Storage」フォルダをダブルクリックする 「Internal Storage」フォルダが表示されます。
- **4** ジャケット画像画面に関連付けたい音楽ファイルが保存されているフォルダを開く

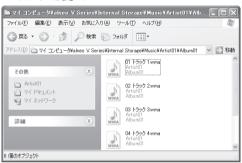

5 表示させたい画像ファイル(jpeg、jpg)を、「Folder.jpg」に名前を変更し、音楽ファイルがあるフォルダにドラッグアンドドロップする



6 転送の終了を確認してから、USBケーブルを抜く 本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



# お好みの画像をジャケット画像として表示する(つづき)

- アルバム単位で表示させたい画像は、必ず「Folder.jpg」と名前を変更してください。これ以外の名前にすると表示されません。
- 「Folder.jpg」ファイルは必ず音楽ファイルと同じフォルダに入れてください。これ以外のフォルダに入れた場合は、画像を表示することはできません。
- 「Folder.jpg」ファイルはアルバム(フォルダ)単位で関連付けられますが、トラック(ファイル)単位での関連付けはできません。
- Windows Media Player 11 で関連付けられたジャケット画像や、トラックごとに画像が関連付けられている場合は、お好みの画像をフォルダに入れても表示できません。
- 本機のピクチャーメニューからは、関連付けたジャケット画像を表示することはできません。ピクチャーメニューから表示させたい場合は、本機の「Pictures」フォルダ内に画像を保存し直してください。
- 接続または転送のときに、画像ファイルなどのデータの消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。
- 関連付けた画像ファイルを削除するには、「ジャケット画像を削除する」(→121ページ)を参照してください。

#### ■ 以下の場合は、画像ファイルの保存ができません。

- 画像ファイルがJPEG以外の場合
- 画像ファイルのサイズが200KB以上の場合
- 本機のメモリの空き容量が不足している場合
- メディアファイル数が最大登録数に達している場合
- ジャケット画像と同じファイル名のファイルが同一ディレクトリに 既に存在している場合

### ■ ジャケット画像表示の優先順位について

トラック(ファイル)内にジャケット画像が含まれている場合は、その画像ファイルを優先して表示します。ジャケット画像表示の優先順位は、以下のとおりです。

- 1. トラック(ファイル)内に、ジャケット画像が含まれている画像ファイル(「数字.jpg」)
- Windows Media Player 11 で関連付けられたジャケット画像(アルバムアート)(「XXX.alb」)
- 3. 再生中の音楽ファイルと同一フォルダ内に保存された画像ファイル (「Folder.jpg」)

# お好みの画像をジャケット画像として表示する(つづき)

## トラック(ファイル)単位でジャケット画像を表示する

1 付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device」画面が表示されます。

矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜かないでください。



2「デジタルメディアファイルをこのデバイスに同期させます」 を選び、「OK」をクリックする



Windows Media Player 11 が起動します。

### 3「ライブラリ」をクリックする



### 4 ジャケット画像を表示させたい曲を右クリックし、「拡張タグ エディタ」を選ぶ

「拡張タグ エディタ |画面が表示されます。



# お好みの画像をジャケット画像として表示する(つづき)

### 5「画像」タブをクリックする



#### 6「追加」をクリックする

「イメージファイルを選択します」画面が表示されます。



### 7 ジャケット画像を選び、「開く」をクリックする

「拡張タグ エディタ | 画面に選んだ画像が表示されます。




### 8「OK<sub>1</sub>をクリックする

曲と画像が関連付けられます。



# お好みの画像をジャケット画像として表示する(つづき)

- 9 「同期」をクリックする
- 10 転送したい音楽ファイルを右クリックし、「同期リスト」に追加」を選ぶ

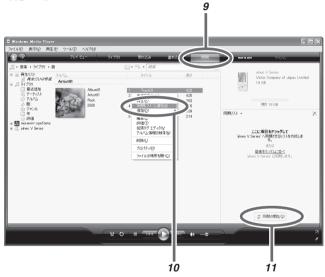

**11**「同期の開始」をクリックする

同期を途中でやめたいときは、「同期の中止」をクリックします。

### 12 転送の終了を確認してから、USBケーブルを抜く

本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



#### ■ 以下の場合は、画像ファイルの保存ができません。

- 画像ファイルがJPEG以外の場合
- 画像ファイルのサイズが200KB以上の場合
- ・ 本機のメモリの空き容量が不足している場合
- メディアファイル数が最大登録数に達している場合
- ジャケット画像と同じファイル名のファイルが同一ディレクトリに 既に存在している場合
  - ・ 本機のピクチャーメニューからは、関連付けたジャケット画像を表示することはできません。ピクチャーメニューから表示させたい場合は、本機の「Pictures」フォルダ内に画像を保存し直してください。
  - 接続または転送のときに、画像ファイルなどのデータの消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。
  - 関連付けた画像ファイルを削除するには、「ジャケット画像を削除する」(⇒121ページ)を参照してください。

# お好みの画像をジャケット画像として表示する(つづき)

### ■ ジャケット画像表示の優先順位について

トラック(ファイル)内にジャケット画像が含まれている場合は、その画像ファイルを優先して表示します。ジャケット画像表示の優先順位は、以下のとおりです。

- 1. トラック(ファイル)内に、ジャケット画像が含まれている画像ファイル(「数字.jpg」)
- Windows Media Player 11 で関連付けられたジャケット画像(アルバムアート)(「XXX.alb」)
- 3. 再生中の音楽ファイルと同一フォルダ内に保存された画像ファイル (「Folder.jpg」)

## ジャケット画像を削除する

### 1 付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接 続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device I画面が表 示されます。

・ 矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜 かないでください。



### 2「デバイスを開いてファイルを表示する」を選び、「OK」をク リックする

「alneo V Series フォルダが表示されます。



3 「Internal Storage」フォルダをダブルクリックする 「Internal Storage |フォルダが表示されます。

# お好みの画像をジャケット画像として表示する(つづき)

### 4 「Albums」フォルダを開く

「アルバム単位でジャケット画像を表示する」(⇒109ページ)で保存した「Folder.jpg」を削除するには、「Folder.jpg」が含まれるフォルダを開いてください。



5 削除したい画像ファイルをクリックし、「Delete」キーを押す例:インターネットから情報を取得して関連付けられた画像ファイルは、「XXX.alb」ファイルで保存されています。



6「ファイルの削除の確認」で「はい」をクリックする

選択した画像ファイルが削除されます。

7 転送の終了を確認してから、USBケーブルを抜く

本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



トラック(ファイル)で表示している画像は「1234567.jpg」のよう iに[数字.jpg]で保存されています。

# 6-4. プレイリストを再生する

お気に入りに登録した曲から作成したプレイリストやWindows Media Player 11で作成したプレイリストを本機に転送して再生できます。 お気に入りに登録した曲をプレイリストとして保存する方法は、「お気に入りに登録した曲をプレイリストとして保存する」(⇒141ページ)を参照してください。

## プレイリストを作成して転送する

Windows Media Player 11でプレイリストを作成して、本機に転送します。

**1** Windows Media Player 11 を起動し、「ライブラリ」をクリックする



### 2「再生リストの作成」をクリックして、名前を付ける

例:Mv Plavlist



3 プレイリストに追加したい曲を右クリックし、「'Mv Playlist'に追加」を選択する



# プレイリストを再生する(つづき)

4「再生リストの保存」をクリックする



# **5** 付属のUSBケーブルで本機をパソコンに接続する

本機の表示窓に右の画面が表示されます。 パソコンの画面に「Portable Device」画面が表示されます。

矢印が回転しているときは、USBケーブルを抜かないでください。



### 6「デジタルメディアファイルをこのデバイスに同期させます」 をクリックし、「OK」をクリックする



### 7「My Playlist」を右クリックして、「'同期リスト'に追加」をク リックする



作成したプレイリストが同期リストに登録されます。

# プレイリストを再生する(つづき)

8「同期の開始」をクリックする

選んだプレイリストが本機に転送されます。 転送中は本機の表示窓の矢印が回転します。転送が終了すると、本機 の表示窓の矢印の回転が止まります。

9 転送の終了を確認してから、USBケーブルを抜く 本機の表示窓に「DB更新中」と表示されます。



- プレイリストを転送するときは、Windows Media Player 11 をお使いください。他のアプリケーションや、Windows Media Player 11 以前のパージョンではお使いになれません。
- Windows Media Player 11 以降のバージョンと Windows XP/Vista 以降の OS については、弊社ホームページ「製品 Q&A」および「alneo style!」をご確認ください。

## プレイリストを再牛する

本機に転送したプレイリストや、お気に入りから作成したプレイリスト (⇒141ページ)を再生します。

1 トップメニュー画面を表示して</>
ンで「ミュージック」メ ニューを選び、「一を押す

「ミュージック |画面が表示されます。

- 2 ∧/∨で「プレイリスト」を選び、□を押す 「プレイリスト |画面が表示されます。
- 3 ∧/\/で再生するプレイリストを選び、□ を押す
- ▲ 人/▽で再生したい曲を選び□を押す 再生画面が表示され、再生が始まります。

■手順2の画面



■ 手順3の画面



# プレイリストを再生する(つづき)

## プレイリストの名前を変更する

本機に転送したプレイリストやお気に入りから作成したプレイリスト (⇒141ページ)の名前を変更します。

**1** トップメニュー画面を表示して</>
ンで「ミュージック」メニューを選び、□■を押す

「ミュージック」画面が表示されます。

- 2 ^/Vで「プレイリスト」を選び、□を押す 「プレイリスト」画面が表示されます。
- 3 ∧/∨で名前を変更したいプレイリストを選ぶ
- **4** MENU**を押す** サブメニューが表示されます。

選んだ文字が画面上部の文字入力エリアに表示されます。

文字の種類を変えたり、スペースを入力するには 132ページを参照してください。

すべての文字が入力されるまで、この操作を繰り返します。

例:「ALBUM」を「MY BEST」に変更する場合名前の途中に文字を挿入する場合は、 A/Vでカーソルを文字入力エリアに移動させ、文字を挿入する位置に、 </>でカーソルを移動します。

■手順5の画面



■手順6の画面



## 



### 

不要な文字が削除されます。 すべての不要な文字が削除されるまで、この操作 を繰り返します。

## 

「プレイリスト」画面に戻り、プレイリスト名が変 更されます。



[A] [a] [O]

₽

# プレイリストを再生する(つづき)

### ■ 文字の種類を変えるには

**^/V/</>で個/個/@**を選び□を押す

選べる文字の種類は次のとおりです。

[A]	大文字アルファベット(A~Z)
[a]	小文字アルファベット(a~z)
[0]	数字(0~9)、記号

### ■ スペースを入力するには

**^/V/</>で**\$Pを選び□を押す

■ プレイリストの名前変更を途中でやめるには

^/Vでカーソルを文字入力エリア以外に移動し、◆ を押す

プレイリスト名に入力できる最大文字数は、256文字までです。

## プレイリストを削除する

本機に転送したプレイリストやお気に入りから作成したプレイリスト を削除します。

1 トップメニュー画面を表示して</>
フで「ミュージック」メニューを選び、□■を押す

「ミュージック |画面が表示されます。

- **2 ^**/**Vで「プレイリスト」を選び、□を押す** 「プレイリスト」画面が表示されます。
- 3 ^/∨で削除したいプレイリストを選ぶ
- **4** MENUを押す サブメニューが表示されます。

■手順4の画面



プレイリストを削除しても、プレイリストに含まれる曲(トラック) は本機から削除されません。プレイリスト内の曲を本機から削除 する方法について詳しくは、「4-5. ファイル・フォルダを削除する」 (⇒64ページ)を参照してください。

# プレイリストを再生する(つづき)

## 複数のプレイリストを削除する

複数のプレイリストを選んで削除できます。

1 トップメニュー画面を表示して</>
フで「ミュージック」メニューを選び、□■を押す

「ミュージック」画面が表示されます。

- **2 ^/Vで「プレイリスト」を選び、□を押す** 「プレイリスト」画面が表示されます。
- 3 MENUを押す サブメニューが表示されます。
- 5 ^/ V で削除するプレイリストにカーソルを合わせて、□ を押す

選んだプレイリストにチェックマーク**▽**が付き ます。

チェックを外すには、再度■を押します。

- **6** MENU**を押す** サブメニューが表示されます。

■手順4の画面



■手順7の画面



- すべてのプレイリストを削除するには
- **1 左記の手順4の後、MENUを押す** サブメニューが表示されます。
- **3 ∧**/**∨**でプレイリストにカーソルを移動し、 MENUを押す サブメニューが表示されます。
- **4 ^/Vで「削除」を選び、□を押す** すべてのプレイリストが削除されます。

■手順2の画面



プレイリストを削除しても、プレイリストに含まれる曲(トラック) は本機から削除されません。プレイリスト内の曲を本機から削除 する方法について詳しくは、「4-5. ファイル・フォルダを削除する」 (⇒64ページ)を参照してください。

# 6-5. お気に入りの曲を再生する

好きな曲をお気に入りに登録して再生できます。登録したお気に入りは 再生の曲順を変えることもできます。

## お気に入りに曲を登録する

お気に入りに曲を登録します。

- **1**「ミュージック」メニューの各メニューまたは「フォルダ」メニューからお気に入りに登録したい曲を選び、MENUを押すサブメニューが表示されます。
- 2 ∧/∨で「お気に入り登録」を選び、■を 押す

選んだ曲がお気に入りに登録されます。



- 曲の再生中にサブメニューから「お気に入り登録」を実行し、再生中の曲を登録することもできます。
- アルバムリストや、アーティストリストなどのリスト画面でサブメニューを表示し、「お気に入り登録」を実行すると、選択した階層に含まれるすべての曲がお気に入りに登録されます。このとき、お気に入りに登録されるのは、曲のみです。フォルダで登録したときも、曲のみ登録されます。

## 複数の曲を選んでお気に入りに登録する

複数の曲を選んでお気に入りに登録できます。

- 1 「ミュージック」メニューの各メニューまたは「フォルダ」メニューからお気に入りに登録したいリストを選び、MENUを押すサブメニューが表示されます。
- 3 ^/Vで登録したいファイルにカーソルを 合わせて、□を押す

選んだ曲にチェックマーク✓が付きます。 チェックを外すには、再度□を押します。

- **4** MENUを押す サブメニューが表示されます。
- 5 ^/ √ で「お気に入り登録」を選び、□ を 押す

選んだ曲がお気に入りに登録されます。

 ■手順2の画面



■手順5の画面



# お気に入りの曲を再生する(つづき)

- すべての曲を選んでお気に入りに登録するには
- 1 上記の手順2で「全て選択」を選び、□ を 押す

選んだ曲にチェックマークが付きます。

- 2 MENUを押す サブメニューが表示されます。
- 3 ^/ V で「お気に入り登録」を選び、□ を 押す

選んだすべての曲がお気に入りに登録されます。

# お気に人が登録リザープ サザープ 全で選択 選択反転

■手順1の画面

# お気に入りに登録した曲を再生する

お気に入りに登録した曲を再生します。

- 1 トップメニュー画面を表示して</>で「ミュージック」メニューを選び、■を押す 「ミュージック」画面が表示されます。
- **2 ^/Vで「プレイリスト」を選び、□ を押す**「プレイリスト」画面が表示されます。
- 3 ^/Vで「お気に入り」を選び、□を押す お気に入りに登録されている曲(トラック)が表示 されます。
- 4 ∧/∨で再生するトラックを選び、□を 押す

再生画面が表示され、再生が始まります。

#### ■手順3の画面



## お気に入りの曲順を変える

お気に入りに登録された順に表示されている音楽ファイルを、お好みに あわせて曲順を変えることができます。

**1** トップメニュー画面を表示して</>
ンで「ミュージック」メ ニューを選び、■を押す

「ミュージック |画面が表示されます。

- 2 ∧/\/で「プレイリスト」を選び、□を押す 「プレイリスト |画面が表示されます。
- 3 ∧/∨で「お気に入り」を選び、□ を押す 「お気に入り」画面が表示されます。
- 4 ∧ / V で移動する曲を選び、MENUを押す サブメニューが表示されます。
- 5 ∧/∨で「移動」を選び、□を押す 手順4で選んだ移動したい曲が左端に表示され、 それ以外の曲は1段下がって表示されます。 複数の曲を移動させる場合は、**Λ/V**で移動する 曲を選び、くを押して◀を表示します。 選んだ曲を解除するには、>を押して◀を消し ます。
- 6 ■を押す

移動できる場所に▶が表示されます。

- 7 人/ √ で移動先を選び、 
  □ を押す 曲順が変更されます。
- 8 🖛 を押す 変更が確定され、通常の表示に戻ります。

■ 手順5の画面



■手順6の画面



# お気に入りの曲を再生する(つづき)

- 曲を選択してから移動を実行するには
- 1 上記の手順5で「選択オン」を選び、□□を 押す

各トラックの先頭にチェックボックス

が表示されます。

2 ^/ Vで移動したいトラックを選び、□ を押す

選んだトラックにチェックマーク☑が付きます。 チェックを外すには、再度Ⅲを押します。

- 3 MENUを押す サブメニューが表示されます。
- **5 ■を押す** 移動できる場所に**▶**が表示されます。
- **6 ^**/**▽で移動先を選び、□を押す** 曲順が変更されます。
- 7 ◆ を押す 変更が確定され、通常の表示に戻ります。

■手順1の画面



■手順4の画面



■手順6の画面



## お気に入りに登録した曲をプレイリストとして保存する

お気に入りに登録した曲を、そのままプレイリストとして保存できます。お気に入りに登録する方法は、「お気に入りに曲を登録する」(⇒136ページ)を参照してください。

1 トップメニュー画面を表示して</>
フで「ミュージック」メニューを選び、□■を押す

「ミュージック |画面が表示されます。

- **2 △/▽**(プレイリスト」を選び、□ を押す 「プレイリスト」画面が表示されます。
- **3 ^/▽で「お気に入り」を選び、□ を押す** 「お気に入り」画面が表示されます。
- **4** MENUを押す サブメニューが表示されます。
- 5 ∧/∨で「プレイリスト保存」を選び、□を 押す

「お気に入り」の内容が、そのままプレイリストとして保存されます。

保存したプレイリストを確認するには、◆**¬** を押します。

■手順5の画面



- プレイリスト名は、「UPL月日時分」(例:4月15日12時28分に保存した場合、「UPL04151228」)のように付けられます。同じ時刻に保存した場合は、同じ名前になります。
- 作成したプレイリストの名前は変更できます。プレイリストの名前を変 更する方法について詳しくは、「プレイリストの名前を変更する」(⇒130 ページ)を参照してください。
- プレイリストは、おおむねアルファベット順に表示されます。

# お気に入りの曲を再生する(つづき)

## お気に入りの曲をリストから削除する

お気に入りに登録されている曲のリストから外せます。

1 トップメニュー画面を表示して</>で「ミュージック」メニューを選び、□■を押す

「ミュージック」画面が表示されます。

- **2 ^**/**Vで「プレイリスト」を選び、□ を押す** 「プレイリスト」画面が表示されます。
- 3 ^/Vで「お気に入り」を選び、□ を押す 「お気に入り」画面が表示されます。
- **4 ^**/**∨ でお気に入りから削除する曲を選び、MENUを押す** サブメニューが表示されます。
- 5 ^/ √で「削除」を選び、□を押す 選んだ曲がお気に入りリストから削除されます。

■手順5の画面



- お気に入りリストから曲を削除しても、本機に保存されている実際のファイルは削除されません。
- お気に入りリスト内の曲を本機から削除する方法について詳しくは、「4-5. ファイル・フォルダを削除する」(⇒64ページ)を参照してください。

# 6-6. お好みの曲を予約して聴く(リザーブ)

お好みの曲を選んでリザーブリストに登録し、好きな順番に聴けます。 最大99曲まで予約できます。

## 聴く曲を予約する

リザーブリストに登録します。

- 1「ミュージック」メニューの各メニューまたは「フォルダ」メニューから予約したい曲を含むトラックリストを表示する
- 3 ^/Vで「リザーブ」を選び、■を押す リザーブリストに曲が登録され、再生が始まり ます。

さらに曲を追加予約したいときは、手順1から操作を繰り返します。

再生画面には、リザーブを示す**国**アイコンとともに残曲数が表示されます。

残曲数が6曲の場合:回信

■手順3の画面



### ■ 再生中に予約を行ったときの再生順序について

曲の再生中に別の曲を予約した場合、現在再生中の曲も予約の1曲目としてリザーブリストに登録されます。(再生画面の**国**アイコンは**国**2となります。)これを回避したい場合は、再生停止状態で予約を行ってください。

- >を押すと次の予約した曲へスキップします。そのまますべての曲をスキップすると、リザーブの再生は終了します。
- リザーブの再生中にくで前の曲に戻ることはできません。
- リザーブの再生中に他の再生リストから曲の再生を行うと、リザーブ再生は終了します。

# お好みの曲を予約して聴く(リザーブ)(つづき)

## 予約した曲を再生する

予約した曲を再生します。

1 トップメニュー画面を表示してぐ/>で「ミュージック」メ ニューを選び、■を押す

「ミュージック |画面が表示されます。

- 2 ∧/∨で「リザーブ」を選び、□を押す 「リザーブ」画面が表示されます。
- 3 人/∨で再生したい曲を選び、□を押す 再生画面が表示され、再生が始まります。

■手順2の画面



### 予約した曲を取り消す

予約した曲を取り消すことができます。

1 トップメニュー画面を表示してぐ/>で「ミュージック」メ ニューを選び、 一を押す

「ミュージック」画面が表示されます。

- **2** ∧/∨で「リザーブ」を選び、**■**を押す 「リザーブ」画面が表示されます。
- 3 △/▽で予約を取り消したい曲を選び、 MFNUを押す サブメニューが表示されます。
- 4 ∧/∨で「削除」を選び、□ を押す 選択した曲の予約が取り消されます。

■ 手順3の画面



## 6-7. 頭文字で曲を探す(インデックスサーチ)

アーティスト名、アルバム名、曲名などの最初の文字で検索できます。 「インデックスサーチ」機能を使うと、大量の音楽ファイルから聴きたい 曲をすぐに罹べます。

ミュージックメニューやフォルダメニューで「インデックスサーチ |機 能が使えます。

- **1** 検索したい項目の画面を表示して、MENUを押す サブメニューが表示されます。
- 2 ∧/\/で「インデックスサーチ」を選び、□ を押す

文字選択画面が表示されます。

3 </>/ / / ✓ で最初の文字を選び、 □ を 押す

検索結果が表示されます。さらに検索するには、 繰り返し□を押してください。

「・」が表示されたときは、同じ名前を意味し、「・」 の数だけ同名のものがあることを示します。

- 4 選択された項目/曲でよければ ■を押す 躍んだ項目に含まれる項目/曲が表示されます。
- 5 △/▽で表示したい項目から再生したい項 日または曲を選び、■を押す

再生画面が表示され、再生が始まります。

■手順2の画面



■手順3の画面



## 6-8. その他の設定

アラームやUSBモードなど、その他の本機の設定を行います。

### アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音(ビープ音)または選択したプレイリストを鳴らします。

「セッティング」画面が表示されます。

- **2 ^/Vで「時計設定」を選び、□ を押す** 「時計設定」画面が表示されます。
- 3 ^/Vで「アラーム」を選び、□を押す 「アラーム」画面が表示されます。
- **4** ∧/∨で「アラームオン/オフ」を選び、□ を押す
- 5 ^/ \ て「オン」を選び、□を押す アラームが設定され、画面に■アイコンが表示されます。

■手順4の画面



- アラーム時刻を設定する方法については、「アラーム時刻を設定する」(⇒147ページ)を参照してください。
- アラーム音を選ぶ方法については、「アラーム音を設定する」(⇒ 148ページ)を参照してください。

### アラーム時刻を設定する

アラームを鳴らす時刻を設定します。

1 トップメニュー画面から</>
</>
で「セッティング」メニューを選び、□を押す

「セッティング |画面が表示されます。

- **3 ^/Vで「アラーム」を選び、□ を押す** 「アラーム」画面が表示されます。
- 5 </>で時/分を選び、△/▽でアラームを鳴らす時刻を設定し、□を押す アラーム時刻が設定されます。



設定を完了するには、</>を押してカーソルを[分]に移動して、 $\square$ を押します。

## その他の設定(つづき)

### アラーム音を設定する

アラーム音を設定します。ビープ音のほか、プレイリストも選べます。プレイリストを選んだときは、ビープ音を10秒鳴らした後、プレイリストを再生します。

1 トップメニュー画面から</>
</>
</>
で「セッティング」メニュー
を選び、□を押す

「セッティング」画面が表示されます。

- **3 ^/∨で「アラーム」を選び、□を押す** 「アラーム」画面が表示されます。

■手順5の画面



#### アラーム音を止めるには

示されません。

|ビープ音(⇒151ページ)が鳴っているとき|いずれかのボタンを押す

プレイリスト(⇒124ページ)が再生されているとき

▶■を押す

### USBモードを設定する

USBモードをオート/MSCから選べます。

通常は、「オート」(お買い上げ時の設定)のままご使用ください。

「セッティング |画面が表示されます。

- **2 ^**/**Vで「システム」を選び、□を押す** 「システム」画面が表示されます。
- **3 ^/Vで「USBモード」を選び、□を押す** 「USBモード」画面が表示されます。



USB接続時に、本機のUSBモードが「オート」(お買い上げ時の設定)に設定されている場合は、MTP優先で自動認識されます。 WMA-DRM10(著作権保護付)に対応した曲を転送するときは、 USBモードを「オート」に切り替えてください。

## その他の設定(つづき)

### メニュー言語を選ぶ

メニューやメッセージの言語を日本語または英語に設定できます。お買い上げ時の設定は「日本語」です。

「セッティング |画面が表示されます。

- 3 ^/Vで「メニュー言語」を選び、□ を押す「メニュー言語 | 画面が表示されます。

選んだ言語にメニューが切り替わります。

#### ■手順3の画面



## 画面の明るさを調整する

画面の明るさを5段階で調整できます。お買い上げ時の設定は「輝度4」です。

- - 「セッティング」画面が表示されます。
- 3 ^/ ▼で「輝度設定」を選び、□を押す 「輝度設定」画面が表示されます。
- **4 ^**/**∨ で輝度を選び、 ■を押す** 画面の明るさが設定されます。

■手順3の画面



### ビープ音を設定する

操作確認音(ビープ音)を設定します。お買い上げ時の設定は「オフ」です。

**1** トップメニュー画面から<//>

/ >で「セッティング」メニュー を選び、 
を押す

「セッティング |画面が表示されます。

- 2 ∧ / \(\nabla \tilde{\tau}\) で「システム」を選び、□ を押す 「システム」画面が表示されます。
- 3 人/▽で「ビープ」を選び、□ を押す 「ビープ」画面が表示されます。
- 4 ∧/Vでビープ音のオン/オフを選び、□ を押す

ビープ音のオン/オフが設定されます。 「ビデオを見る|操作のときはビープ音を「オン」に してもビープ音はしません。



### ファームウェアのバージョン情報を表示する

本機のファームウェアのバージョンを表示します。

1 トップメニュー画面からぐ/>で「セッティング」メニュー を選び、■を押す

「セッティング |画面が表示されます。

- 2 ∧/Vで「システム」を選び、□を押す 「システム」画面が表示されます。
- 3 ∧/∨で「製品情報」を選び、 ■を押す 「製品情報 |画面が表示されます。
- 4 ∧/\Vで「ファームウェア」を選び、□を 押す

「ファームウェア |画面が表示され、ファームウェ アのバージョンを確認できます。





## その他の設定いづき)

### メモリの使用状況を確認する

本機に保存されている総トラック数やメモリの総容量/空き容量を確認 します。

「セッティング |画面が表示されます。

- **2 ^/Vで「システム」を選び、□ を押す** 「システム I画面が表示されます。
- 4 ∧/∨で「ストレージ情報」を選び、□を 押す

「ストレージ情報」画面が表示され、総容量、空き容量、容量バー(総容量に対する空き容量の表示)、総トラック数、総ピクチャー数、総ビデオ数を確認できます。

■手順4の画面



Windows Media Player 11で関連付けされたジャケット画像(アルバムアート)を含む音楽ファイルを転送したときは、画像ファイル数に登録されます。

# 第7章 お問合せ・ アフターサービス

## 7-1. お困りのときは

ビクターサービス窓口へのお問い合わせの前に、以下をご確認ください。また、本機の表示窓にメッセージが表示されたときは、「メッセージー覧」もご確認ください。

#### ■電源

「電源が入らない」などのトラブルに関する解決方法を説明します。

症状	原因	対処
本機の電源が 入らない	内蔵充電池が十分に 充電されていない	内蔵充電池を充電してください。
	本機内部でシステムが誤動作している	リセットボタンを押してください。(⇒93ページ)それでも電源が 入らないときは、販売店またはピ クターサービス窓口にお問い合わ せください。
内蔵充電池の持続 時間が短い	内蔵充電池が寿命に 達している	販売店またはビクターサービス窓 口にお問い合わせください。
パソコンに接続しても「MTP接続中」にならず、「電池切れ」、「充電中 お待ちください」と表示される	充電中だが、まだ本 機を動作することが できない	約3~5分間お待ちください。表示可能になったら自動で電源が入り、画面が表示されます。

#### ■ 再生

操作や再生時のトラブルに関する対処方法を説明します。

症状	原因	対処	
ボタン操作に反応し	HOLDになっている	HOLDスイッチを矢印と反対の	
ない		方向にスライドして解除してくだ	
		さい。	
	本機内部でシステム	リセットボタンを押してくだ	
	が誤動作している	さい。	

### ■ 再生(つづき)

症状	原因	対処
再生速度を変えて	サンプリング周波数	本機は44.1k、48kHzにのみ対応
も、再生速度が変わ	が対応していない	しています。サンプリング周波数
らない		を対応値に変更してください。
曲間でノイズが出る	ギャップレス再生が	ギャップレス再生をオンにしてい
	オンになっている	るときに曲によっては曲間でノイ
		ズが出ることがあります。ノイズ
		が気になるときは、ギャップレス
		再生をオフにしてください。

### ■ パソコンとの接続

本機とパソコンの接続時やデータ転送時のトラブルに関する対処方法 を説明します。

症状	原因	対処
本機がパソコンに MTPデパイスとして 認識されない	Windows Media Player 11 がインス トールされていない	Windows Media Player 11をインストールしてください。 Windows XP Service Pack 2がインストールされていない場合は、Service Packをインストールしてください。 Service Packがインストールされているか確認するには、パソコンの「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」「全般」タブを表示してシステムを確認してください。

# お困りのときはいづき)

### ■ パソコンとの接続(つづき)

症状	原因	対処
本機がパソコンに 認識されない	Windows XP Service Pack 2 を インストールして いない状態で、パソ コンに Windows Media Player 11 をインストールし た	Windows Media Player 11 を アンインストールして、Service Packをインストールした後、 もう一度付属のCDで Windows Media Player 11 をインストール してください。
	本機が正しく認識 されていない。 「不明なデバイス」 としてパソコンに 残っている	パソコンの「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」ー「ハードウェア」タブを表示して、デバイスマネージャーをクリックしてください。デバイスマネージャーに「不明なデバイス」が表示されていたら、削除してください。本機をパソコンから外してパソコンを再起動し、正しく起動したことを確認後、本機を再度接続してください。
容量の大きなファイ ルを本機からパソコ ンに取り込めない。	パソコンの環境に より、発生します	本機の電源を入れて、USBモードを「MSC」に切り替えてから、付属のUSBケーブルでパソコンに接続してください。マスストレージクラス(MSC)で接続されます。 パソコンのエクスプローラ画面でファイルを転送してください。

## ■ パソコンとの接続(つづき)

症状	原因	対処
alneo Vのアップ データのボタンが	本機がMTPで接続 していない。MSCで	本機の設定メニューー「システム」 ー「USBモード」を「オート」にして
有効にならない パソコンが起動	接続されている パソコンが正しく	ください。 本機をパソコンから外して、パソ
しない	起動していないときに、本機をパソコンに	コンを正しく起動してから、本機を接続してください。
	接続した	

## 7-2. メッセージ一覧

表示窓に表示されるメッセージに応じて、次の対処方法を確認してください。

#### システムエラーメッセージ

表示メッセージ	内容	対処
FS Critical Error	ファイルシステムに異常 が発生している。	お買い上げの販売店また はビクターサービス窓口 にご相談ください。
SYS Error:□□ (□□:エラー番号)	システムに異常が発生している。	フォーマットもしくは 「alneo Vアップデータ」 を使用して「初期化」して ください。それでも問題が 発生する場合は、お買い 上げの販売店またはピク ターサービス窓口にご相 談ください。
File systemが壊れてい ます。フォーマットして ください。	File systemが壊れてい ます。	フォーマットしてください。
File system を修復しました。破損していたファイルは削除されました。	ファイルが破損してい ます。	破損していたファイルを 自動で本機から削除しま した。
ディスクチェック中	ファイルシステムに問題 が発生しているため、修 復します。	表示が消えるまでお待ち ください。問題が発生した ファイルについては自動 的に消去されます。

### その他のメッセージ

表示メッセージ	内容	対処
Battery Error  が表示される		お買い上げの販売店にご 相談ください。
System File Error	システムファイルがない。	「alneo Vアップデータ」を 使って、「初期化」してくだ さい。
電池切れ	本機の電池残量がない。	本機を充電してください。

## その他のメッセージ(つづき)

表示メッセージ	内容	対処
充電中 お待ちください	充電中ですが、まだ本機を動	もうしばらく、充電を継続
	作することができません。	してください。
Low Temp.	本機の温度が低い。	温度が充電可能範囲(5℃~
( 📉を表示)		35℃)に上がるまでお待ち
		ください。
High Temp.	本機の温度が高い。	温度が充電可能範囲(5℃~
( 圖を表示)		35℃)に下がるまでお待ち
_		ください。
ライセンスがありません。	ライセンスの切れた配信曲	パソコンと同期をとり、ライ
PCと再同期してください	を再生しようといている。	センスを取得してください。
再生出来ません	再生できない音楽ファイル	このファイルをスキップし
	を再生しようとしている。	て、次のファイルを再生し
+	ナニズナかい 王俊コー ノリ	てください。
表示出来ません	表示できない画像ファイル	⟨✓/>で別のファイルにス
空き容量がありません,	を表示しようとしている。 メモリーの空き容量がな	キップできます。 ファイルを消して空き容量
全さ谷里がめりません	くなった。	ファイルを消して空さ合里    を増やしてください。
Format Storage ?	ファイルシステムに問題	強制的にフォーマットします。
onnat Storage :	が発生している。	■を押すとフォーマットが
	D RED CUO.	実行されます。すべてのデータ
		が消去されます。
最大登録数を超えました	トラック、ファイル、ディレ	本機からデータを削除して
	クトリの最大数を超えた。	ください。
名前を変更できません。	名前がない。	名前をつけてください。
ライセンスが最大登録数	ライセンスが最大登録数	ライセンスを消去してくだ
を超えました。これ以上	を超えている。	さい。ライセンスを消去する
登録できません。		にはフォーマットが必要で
		す。(⇒ 94ページ)
充電が中断されました	/0 // /	パソコンが休止、スタンバ
	イになっているため、充電	イにならないよう、パソコ
	ができなくなっている。	ンの電源設定を変更してか
		ら充電してください。

## 7-3. 本機を廃棄するときのご注意

### ■ 充電式電池について

本機に内蔵されている充電池はリサイクルできます。 充電池の取り外しはお客様自身では行わないでください。 本機を廃棄するときは、ビクターサービス窓口にご相談ください(別紙「ビクターサービス窓口案内」参照)。



Li-ior

# 7-4. 仕様

型名	XA-V80-W/-B/-R/-	A XA-V40-W/-B/-R/-A	XA-V20-W/-B/-R/-A
形式	デジタルオーディオプレーヤー		
内蔵メモリー容量	8GB**	4GB*	2GB**
最大保存曲数	約2020曲	約990曲	約490曲
(WMA 128kbps 4分/1曲)			
再生対応フォーマット		320kbps,8kHz~48k	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	, ,	320kbps,8kHz~48	
	WMA-DRM10	/WAV(16bit,リニアF	CM)
動画対応フォーマット		解像度:最大320×240ピクセノ	
		**ットレート:最大512kbps、プロ	
	-, .	†ンネル数:最大2ch、サンプリングノ	周波数:44.1kHz
		*ットレート: 最大128kbps	
画像対応フォーマット	JPEG対応, プログレッシブJPEG非対応		
インターフェース	ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1 14Ω~47kΩ		
	USB2.0 HS(mini-B) × 1		
チャンネル数	2チャンネル・ステレオ		
再生周波数特性	30Hz~20kHz		
実用最大出力	20mW+20mW(JEITA*/DC)16Ω		
動作温度	再生 0℃~40℃ / 充電 5℃~35℃		
最大外形寸法	幅44.5mm×高さ89.3mm×奥行き10.5mm		
	幅44.0mm×高さ89.3mm×奥行き9.9mm(突起部を含まず)		
質量	46g		
電源	内蔵リチウムイオン充電池		
充電時間	最大約 3.5時間		
	5V/500mA 供給可能なUSBポートまたは、専用のUSB		
	ACアダプター(AA-R513)を使用してください。		

<sup>※</sup> メモリー容量の一部をシステム領域に使用しているため、ユーザー 使用可能領域は一般的な容量表示より少なくなります。

<sup>\*</sup> JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

## 仕様(つづき)

#### ●電池持続時間

再生時	MP3 (128kbps/44.1kHz)	約25.5時間*1
(JEITA *) WMA (128kbps/44.1kHz)		約24.5時間*1
	WAV (16bit, リニアPCM)	約28.5時間*1
	WMV (映像:384kbps、音声:64kbps)	約6時間**2

電池持続時間は計算値です。使用状況により異なります。

※1 スタジオセッティング/K2テクノロジー/サウンドエフェクト/マニュアルEQ:オフ

表示時間:30秒 スクリーンセーバー:オフ

- ※2 輝度設定:輝度3
- \* JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

#### ●楽曲収録時間

MP3/WMA	XA-V80(8GB)	XA-V40(4GB)	XA-V20(2GB)
320kbps	約54時間	約26時間	約13時間
	約800曲	約390曲	約190曲
256kbps	約67時間	約33時間	約16時間
	約1010曲	約490曲	約240曲
192kbps	約90時間	約44時間	約21時間
	約1340曲	約660曲	約320曲
160kbps	約107時間	約53時間	約26時間
	約1610曲	約790曲	約390曲
128kbps	約134時間	約66時間	約32時間
	約2020曲	約990曲	約490曲
96kbps	約179時間	約88時間	約43時間
	約2690曲	約1320曲	約650曲
64kbps	約269時間	約132時間	約65時間
	約4040曲	約1980曲	約970曲
32kbps	約539時間	約264時間	約130時間
	約8080曲	約3960曲	約1950曲

メモリー容量の一部をシステム領域に使用しているため、ユーザー使用可能領域は一般的な容量表示より少なくなります。

### ●動画収録時間

WMV	XA-V80(8GB)	XA-V40(4GB)	XA-V20(2GB)
映像384kbps	約39時間	約19時間	約9時間
音声64kbps			

メモリー容量の一部をシステム領域に使用しているため、ユーザー使用可能領域は一般的な容量表示より少なくなります。

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

# 7-5. 索引

アルファベット・マーク         K2 テクノロジー	お気に入り
■ (確定)ボタン19	
(戻る)ボタン19	外部接続を設定する91
MENUボタン19	画像ファイルを転送する38
▶■ (再生/停止)ボタン19	画像を見る58
<b>じ</b> ボタン19	画面の明るさを調整する150
▲(上へ)ボタン19	画面表示27
✔(下へ)ボタン19	輝度設定150
<(前へ)ボタン19	ギャップレス再生15、69、99
▶(右へ)ボタン19	曲順108
	コーデック108
<u>あ行</u>	
アーティスト51、108	<u>さ行</u>
アラーム146、147、148	再生50、58、62、98、100
アラームを設定する146	再生画面52、53、98
アルバム51、108	再生画面形式73、98
アルバム表示形式72、98	再生画面形式を設定する73
アルバム表示形式を設定する72	再生時間108
移動98、139	再生速度69、99
インデックスサーチ15、98、145	再生モード68、84
インデックスサーチを使う 145	再生モードを変える68、84
イントロ再生69、99	

エクスプローラで転送する......36 オーディオ機器と接続する......95

サウンド70、99	製品情報97
サウンドエフェクト71	セッティング46、97
サウンド工房14、46、75、97	選択オフ98、99、100
サウンド工房を使う75	選択オン98、99、100
<b>削除64、98、99、100、102、121、133、142</b>	選択反転98、99、100
サプメニュー 47、96、98	
システム97	た行
自動電源オフ90	<u> </u>
自動電源オフを設定する90	電源を入れる/切る27
ジャケット画像108、109	电線を入れる/切る27 時計設定
ジャケット画像を設定する 109	りずではた
ジャンル51	トラック51
充電する23	トラック番号108
初期化92、94	トラック番号100
新着トラック51	は行
スクリーンセーバー88	<del></del>
スクリーンセーバーを設定する88	ビープ151
スタジオセッティング46、74	ビープ音を設定する151
スタジオセッティングを使う74	ピクチャー46
ストラップ取り付け穴19	ピクチャー設定97
ストレージ情報152	日付と時刻48
スペアナ73	日付と時刻を設定する48
全て選択98、99、100	表示時間27、87
スライドショー60	表示時間を変える87
スライドショーを見る60	表示設定97
スライドショー開始99	表示方向82、86、99、100
スライドショー停止99	表示方向を変える82、86
スリープ89	ビデオ46
スリープタイマーを設定する89	ビデオ設定97
	ビデオファイルを転送する41
	ビデオを見る62

# **菜引**(つづき)

ファームウェア	151
ファームウェアのバージョンを	
確認する	151
ファイル表示形式81、85、99	3, 100
ファイル表示形式を変える8	31,85
ファイル名	108
ファイル・フォルダを削除する	64
フォーマット	94
フォーマットする	94
フォルダ	46
フォルダを再生する	54
プレイリスト	51
プレイリスト保存	98
プレイリストを再生する	129
プロパティ98、100	), 107
プロパティリンク	108
プロパティを表示する	107
ヘッドホン端子	19
ヘッドホンを接続する	28
ホットセレクション15、46、5	6, 96
ホットセレクションを再生する	56
ボリューム	71

## ま行

マニュアルEQ	71
ミュージック	46, 96
ミュージック設定	97
メッセージ一覧	158
メニュー言語	150
メニュー言語を選ぶ	150
メモリの使用状況を確認する.	152

## <u>ら行</u>

ランダム再生	69, 84, 99, 100
リザーブ	51, 98, 143
リザーブを使う	143
リセット	92
リセットする	92
リセットボタン	19
リピートモード	69, 84, 98, 100
リリース年	51, 108

# 7-6. 保証とアフターサービスについて

### 必ずお読みください

#### 保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造 打切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げ販売店または別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは

持込修理

正しく動作しないときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

保証期間が過ぎているときは

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させてい ただきます。

修理すれば使用できる製品については、お客様 のご要望により有料で修理させていただきま す。

お買い上げ店名 **☆**( ) −

#### お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ピクター株式会社およびピクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
   次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または関ラすることはあります。
- ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
  - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡く ださい。

#### ご相談や修理は

### 製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、 下記の相談窓口にご相談ください。

 修理などのアフターサービスに関するご相談
 お買い物相談や製品についての全般的なご相談

 ビクターサービスエンジニアリング株式会社
 お客様ご相談センターエンジニアリング株式会社

別紙の「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 00,0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどから のご利用は

電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

で相談窓口におけるお客様の個人情報の取扱いについて ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、 修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意 なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ

http://www.victor.co.jp/

## 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12